


Système EASY

Porte coulissante TERTIAL

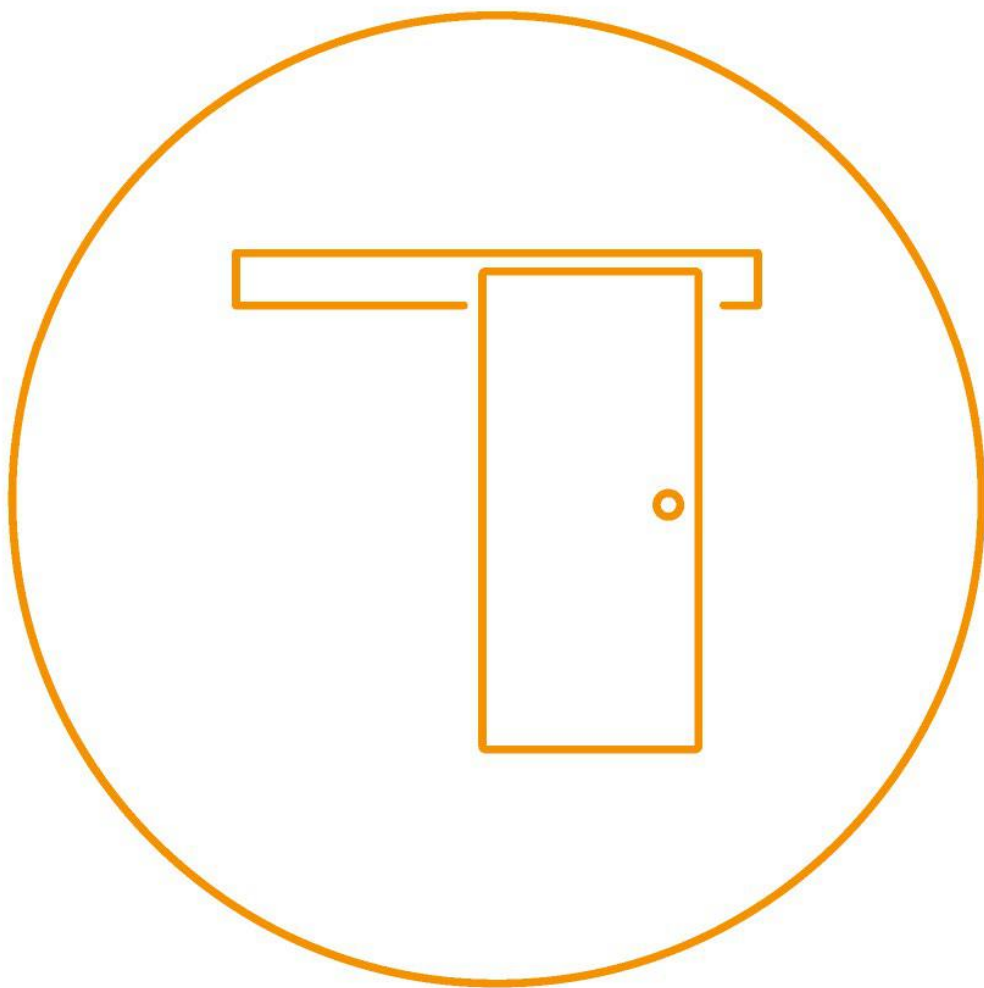

Notice de montage

Notice à respecter pour un montage
conforme à nos produits

Limites Techniques

A vérifier par l'utilisateur:

Reportez-vous à l'abaque ci-dessous pour les valeurs extrêmes (70kg maxi)

Surface de verre de la porte $\leq 4,5 \text{ m}^2$

Accessoires porte Verre / TERTIAL :

- Bâton de Maréchal classique
- Bâton de Maréchal avec fermeture à clé

Profil de rail non rabouté : Lg. maxi 6000 mm

Hauteur mini Vantail = 500 mm


Largeur mini Vantail = 350mm

Hauteur Vantail Maxi	3000	2900	2800	2700	2600	2500
Largeur Vantail Maxi	1315	1365	1415	1465	1515	1562

RAILS


H5710

Rail H5

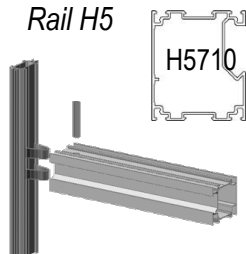


H7EAS

Rail H7

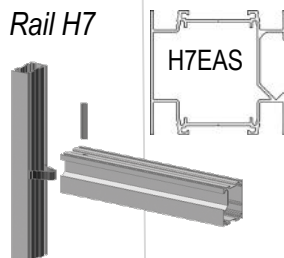


H9RAIL

Rail H9

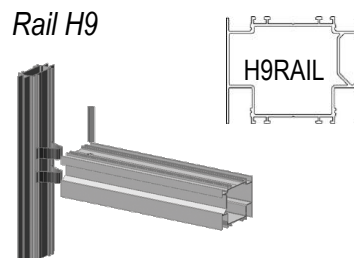


KITS

KITTEEAATL

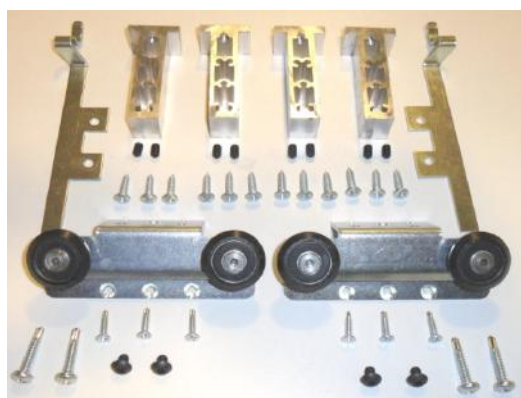

KITTEEAACHA

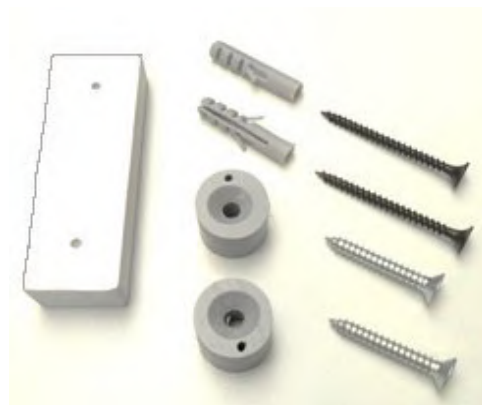

BATONS DE MARECHAL

PITV3005

Bâton de Maréchal



PITV2512S


Poignée avec serrure




DÉPART PORTE SUR POTEAU DIRECTIONNEL

H5

Montage de la porte à l'extérieur du poteau





Montage de la porte à l'intérieur du poteau : ajout d'un montant H5635 sur le poteau

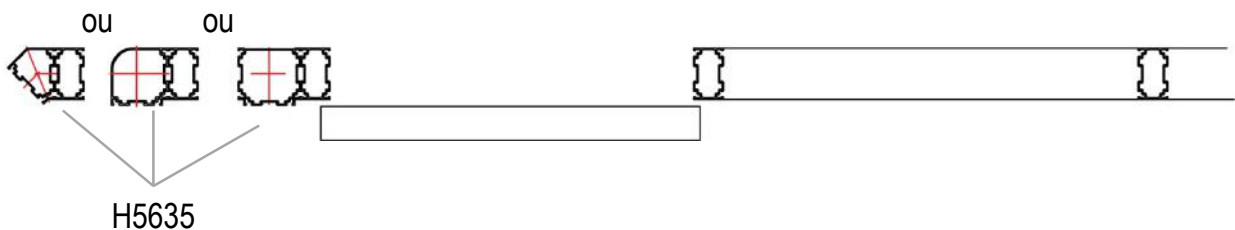

H7

Montage de la porte sur un 2D ou à l'intérieur du poteau 3D : ajout d'un montant

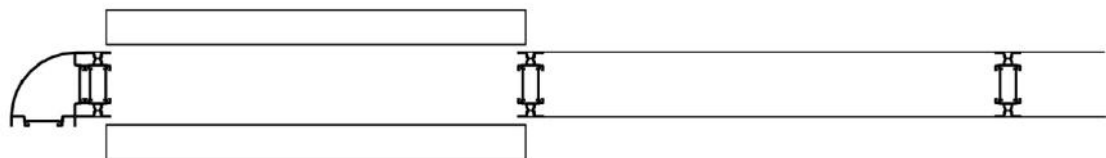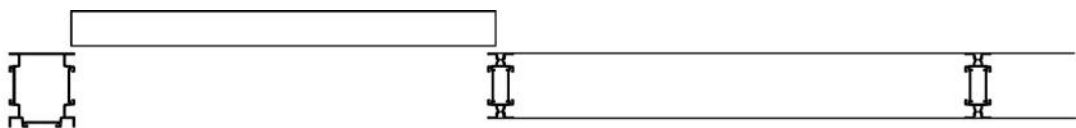


Poteaux couvre joint intégré



H9

Montage de la porte à l'intérieur du poteau : pas de montant supplémentaire à ajouter


Poteaux couvre joint rapporté

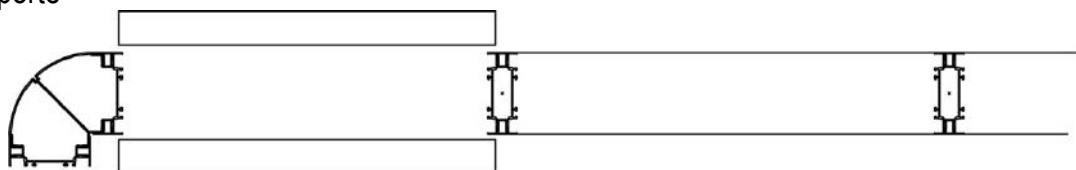

PORTE SIMPLE

MONTAGE OSSATURE ET RAIL EASY

Calcul du module de recouvrement
(module contre lequel la porte s'ouvre)
en fonction du passage libre (A)

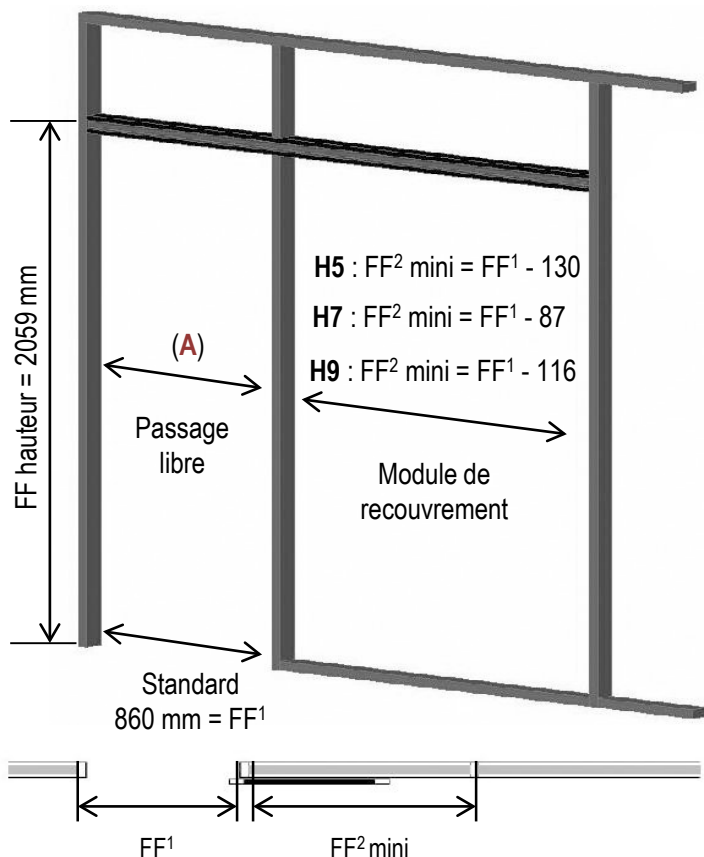

Calcul de l'ouvrant et du passage libre
(A) selon le type de cloison montée.

H5

Lg. Ouvrant = FF¹+17
Ht. Ouvrant = FF¹+50

(A) **Passage libre maximum = FF¹-119**

H7

Lg. Ouvrant = FF¹+27
Ht. Ouvrant = FF¹+42

(A) **Passage libre maximum = FF¹-109**

H9


Lg. Ouvrant = FF¹+27
Ht. Ouvrant = FF¹+50

(A) **Passage libre maximum = FF¹-109**

Dimension du passage libre en fonction
d'une largeur d'ouvrant de 830 mm

830mm	Passage Libre
H5	694mm
H7	694mm
H9	694mm

Montage du rail en traverse filante avec ressort et excentrique

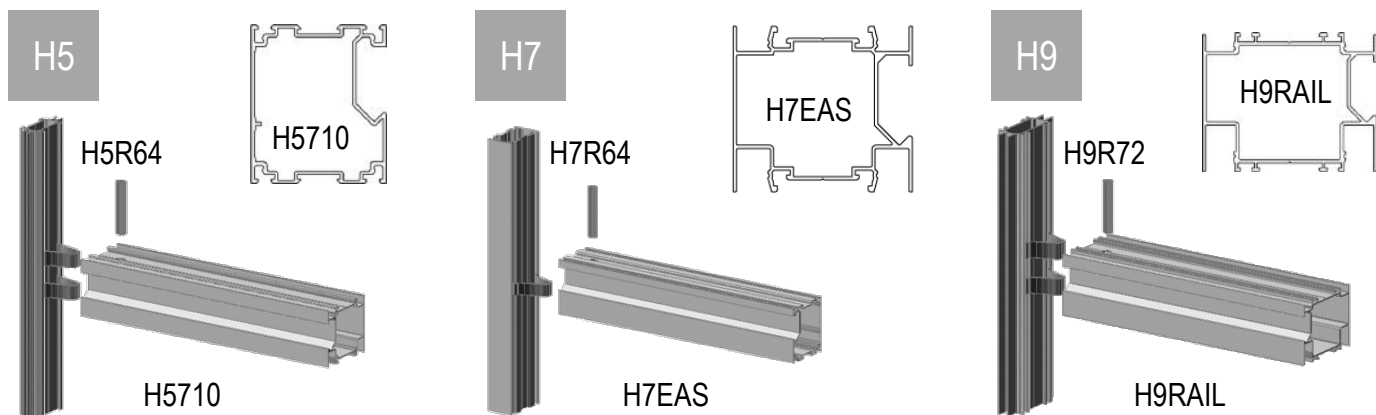

FF = Fond de Feuillure = DEP = Distance entre Profil (sans cache rainure).

Avant de poser le rail EASY, vérifiez l'horizontalité du sol. En cas de mauvaise planéité, basez-vous sur le point le plus haut pour régler votre rail.




PORTE SIMPLE TERTIAL


MONTAGE PORTE

1 POSITION DU GUIDE GUITER


- Placer le GUITER au sol du côté du module de recouvrement (module sur lequel la porte s'ouvre)

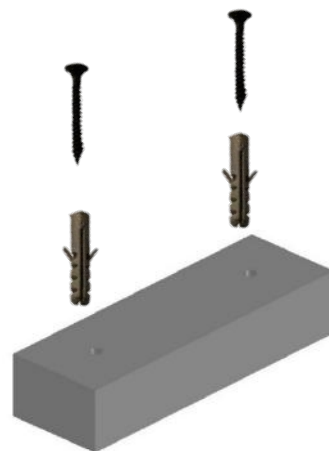

OUVERTURE À GAUCHE

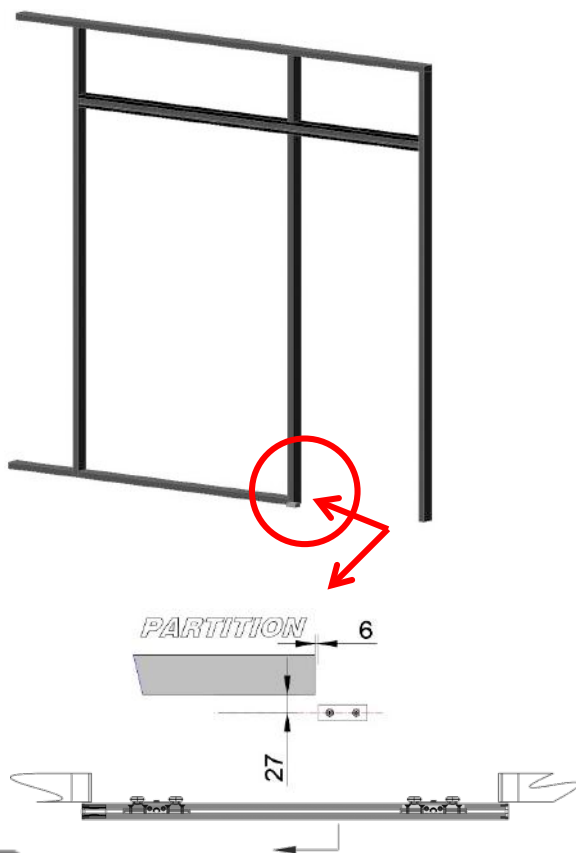


OUVERTURE À DROITE

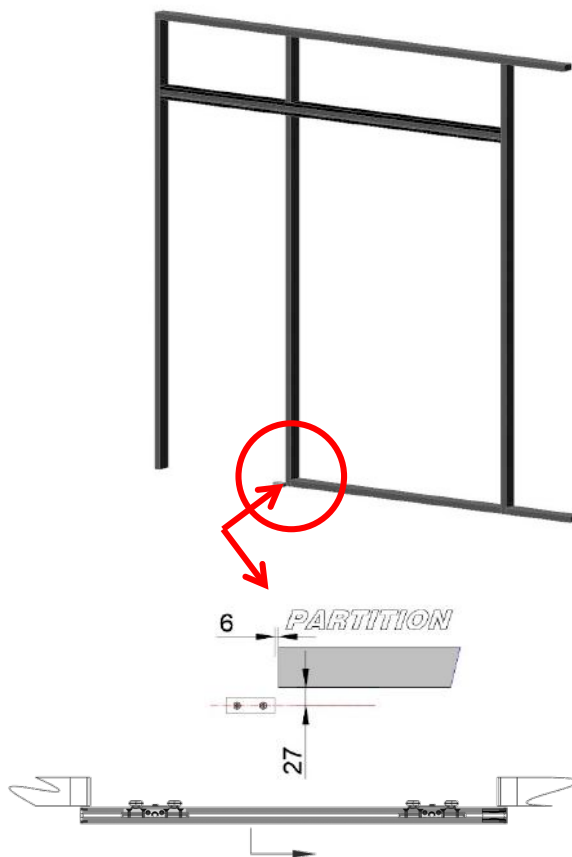

Le guide au sol est fixé par 2 chevilles traditionnelles


2

POSER LA PORTE SUR LE DESSUS DU GUIDE

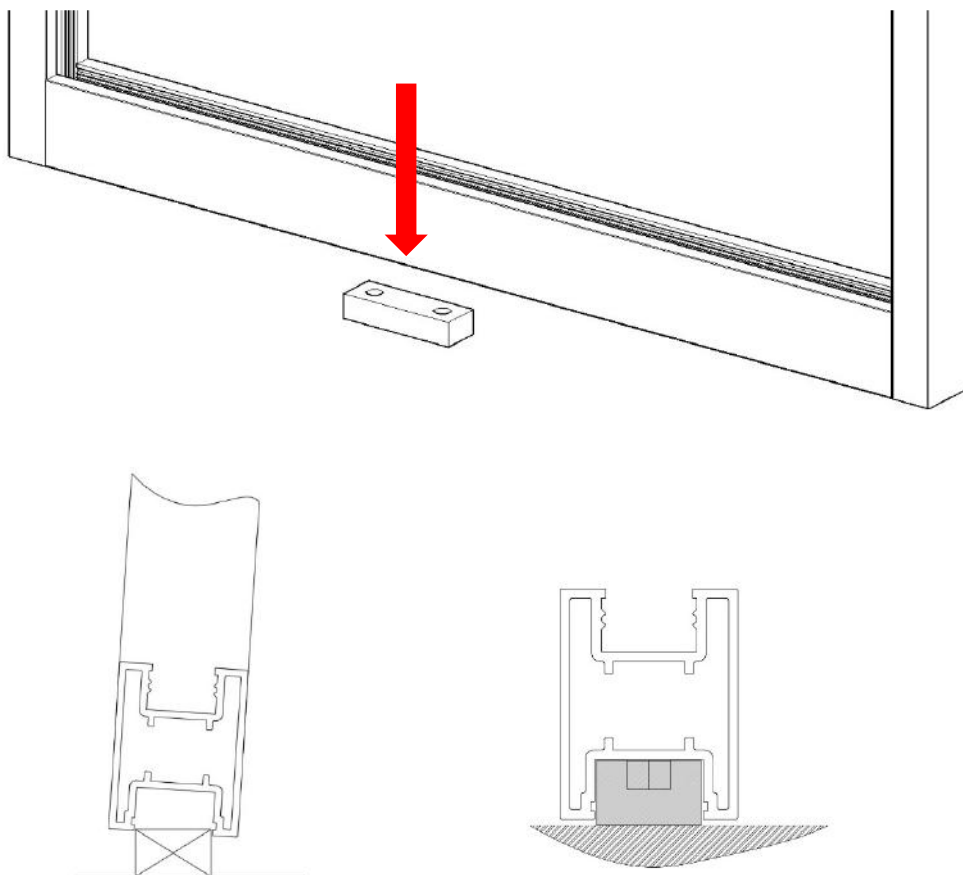


3

ACCROCHAGE DE LA PORTE

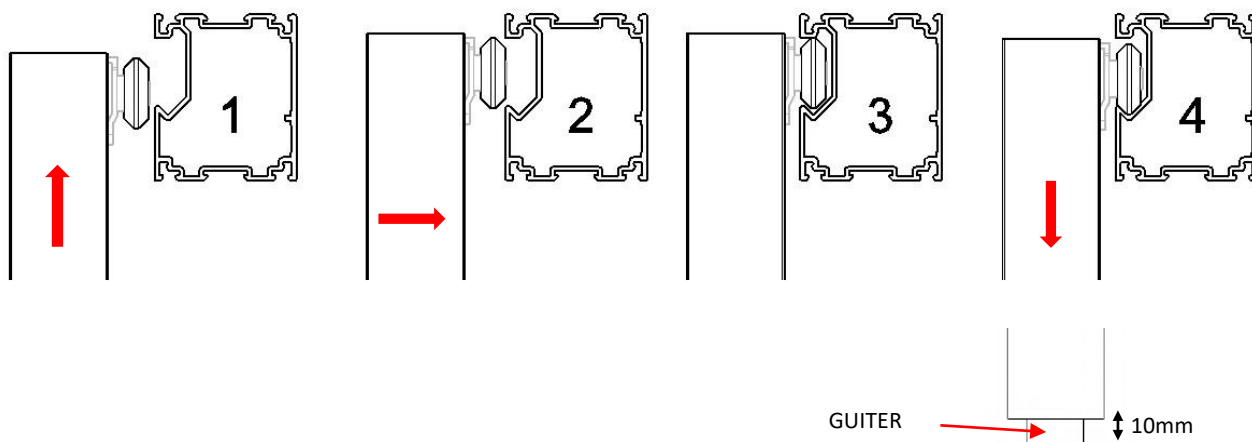

FIXATION DES ANTIDEGONDAGES EASFREIN

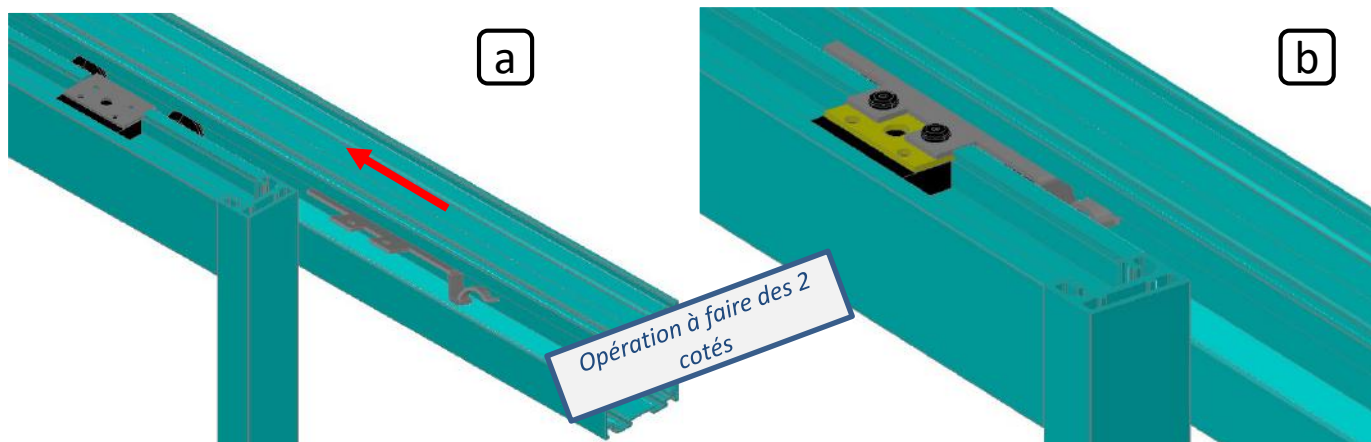



a Placer l'antidégondage en biais dans le rail puis le ramener vers les roulettes

b Rabattre l'antidégondage sur les roulettes puis visser avec les 2 Vis MTB56.


FIXATION DES BUTEES CL023

CAS 1 Porte en position Fermée

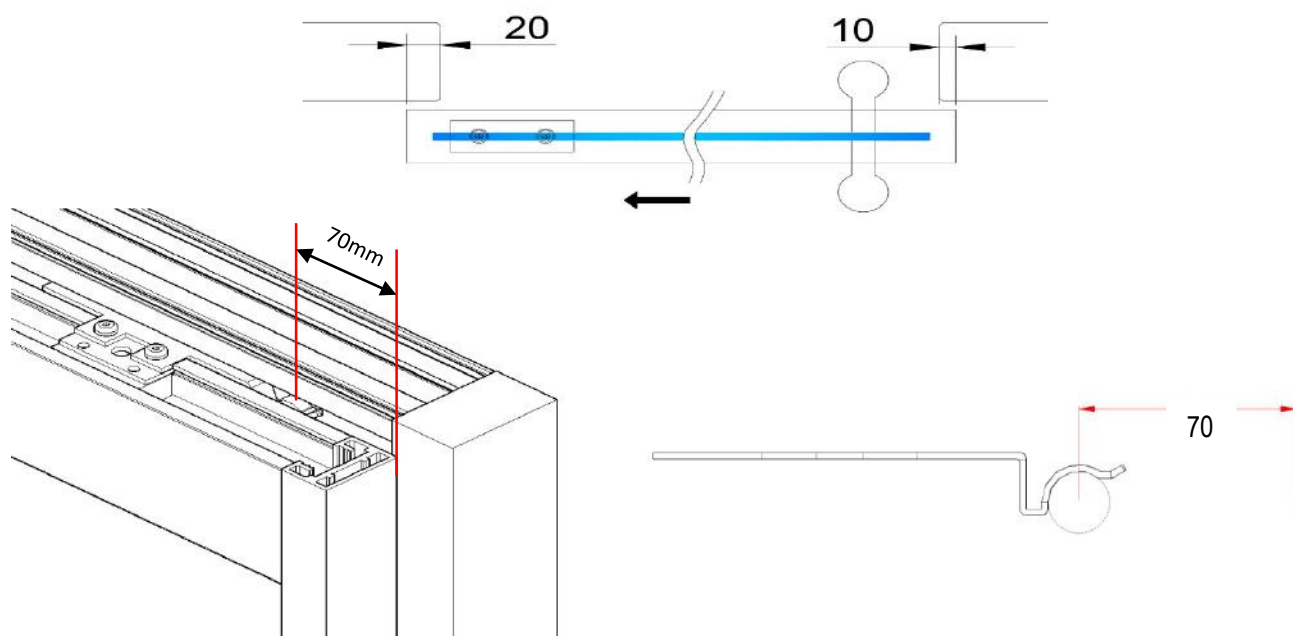

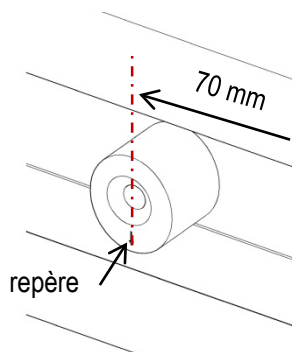

- 1 Positionner la butée repère vers le bas par rapport à l'axe initialement tracé

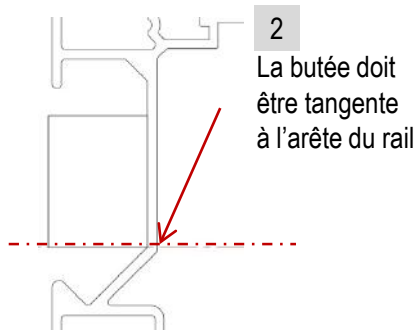

- 2 La butée doit être tangente à l'arête du rail





- 3 Prépercer Ø 3




- 4 Visser TFC1032



CAS 2 Porte en position Ouverte

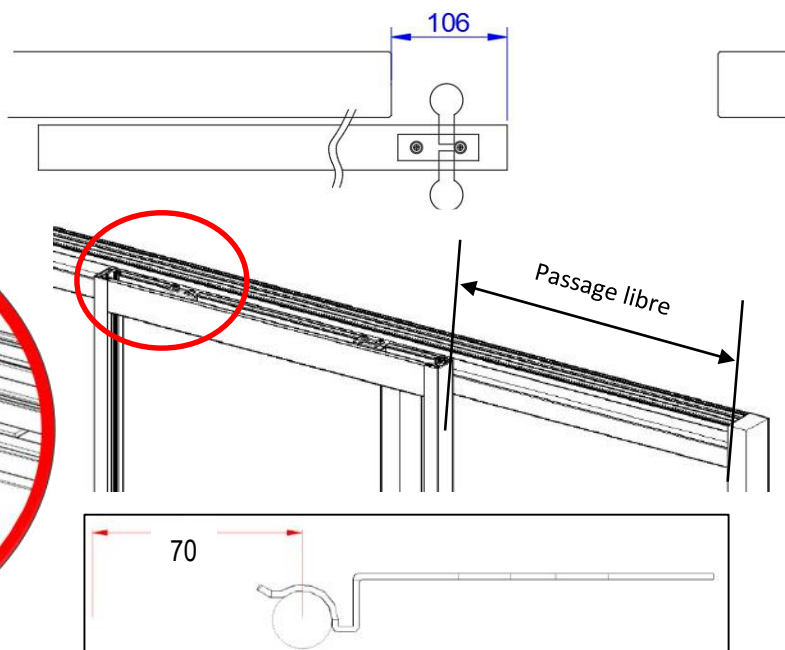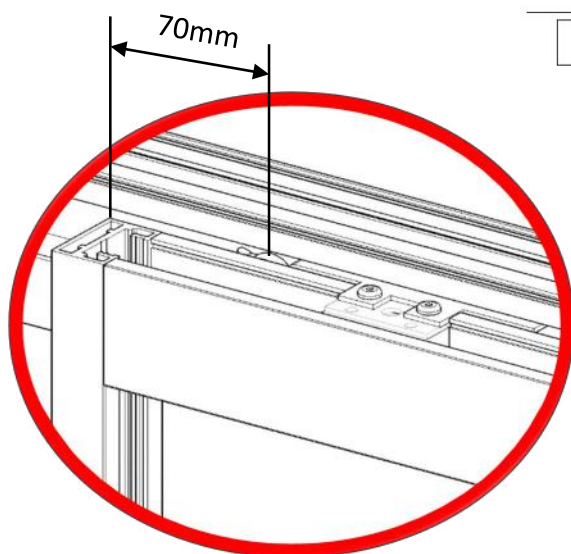


En tournant la butée ovale, il est possible d'influer sur le freinage de la porte.

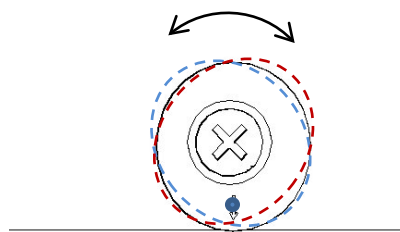

PORTE DOUBLE TERTIAL

MONTAGE OSSATURE ET RAIL EASY

Calcul du module de recouvrement
(module contre lequel la porte s'ouvre)
en fonction du passage libre (A)

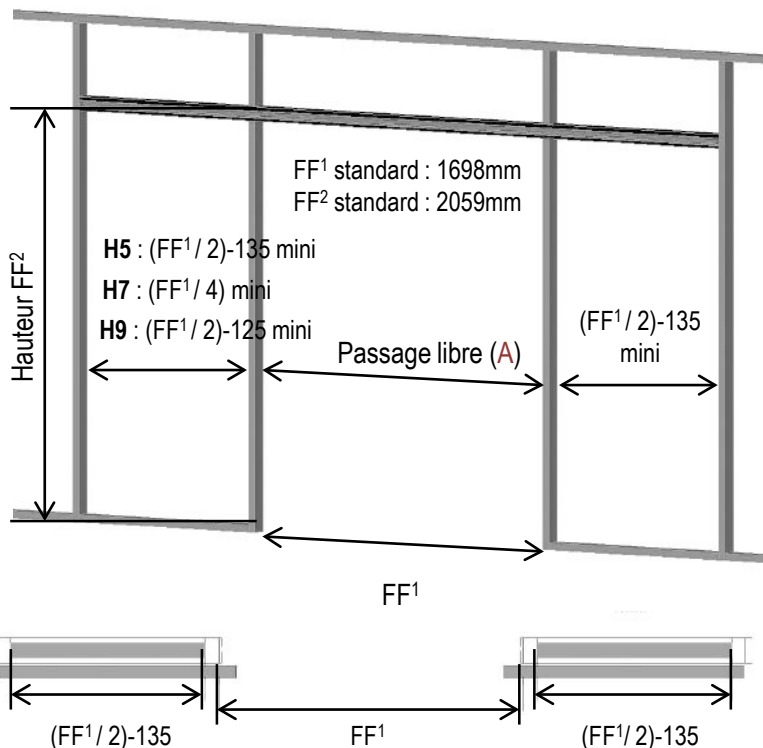

Calcul de l'ouvrant et du passage libre
(A) selon le type de cloison montée.

H5 Lg. Ouvrant = $(FF^1 + 25) / 2$
Ht. Ouvrant = $FF^2 + 50$

(A) **Passage libre maximum = FF¹ - 225**

H7 Lg. Ouvrant = $(FF^1 + 35) / 2$
Ht. Ouvrant = $FF^2 + 42$

(A) **Passage libre maximum = FF¹ - 216**


H9 Lg. Ouvrant = $(FF^1 + 35) / 2$
Ht. Ouvrant = $FF^2 + 50$

(A) **Passage libre maximum = FF¹ - 216**

Dimension du passage libre en fonction
d'une largeur d'ouvrant de 830 + 830 mm

830 + 830 mm	Passage Libre		
H5	1410 mm		
H7	1409 mm		
H9	1409 mm		

Montage du rail en traverse filante avec ressort et excentrique

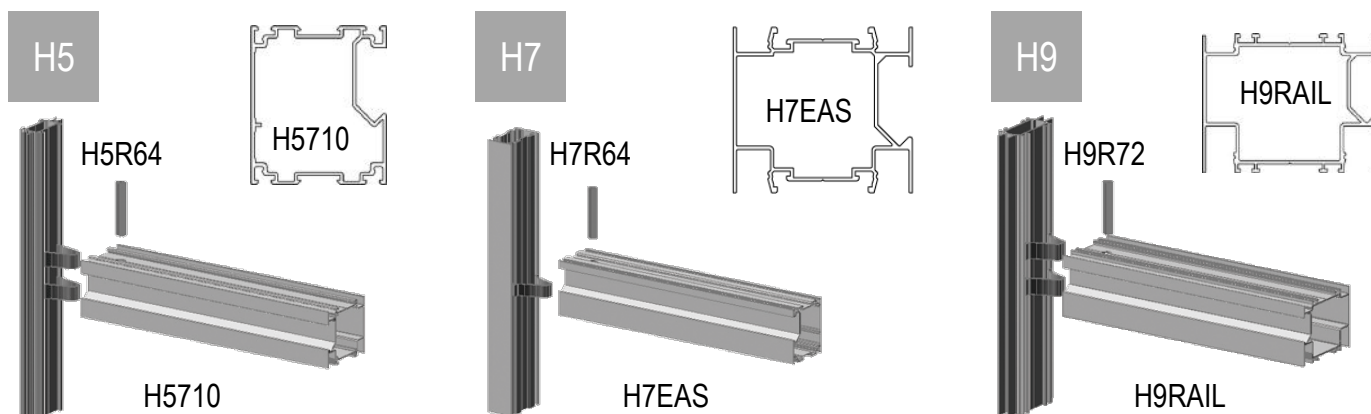


FF = Fond de Feuillure = DEP = Dimension entre Profil (sans cache rainure).
Avant de poser le rail EASY, vérifiez l'horizontalité du sol. En cas de mauvaise planéité,
basez-vous sur le point le plus haut pour régler votre rail.

PORTE DOUBLE TERTIAL

MONTAGE PORTE


1 POSITION DES GUIDES GUITER

- Placer les GUITER au sol du côté des modules de recouvrement (module sur lequel la porte s'ouvre)

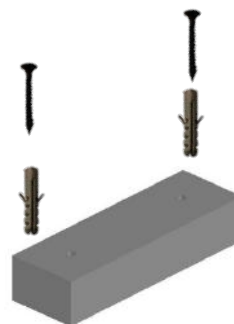

OUVERTURE À GAUCHE


OUVERTURE À DROITE

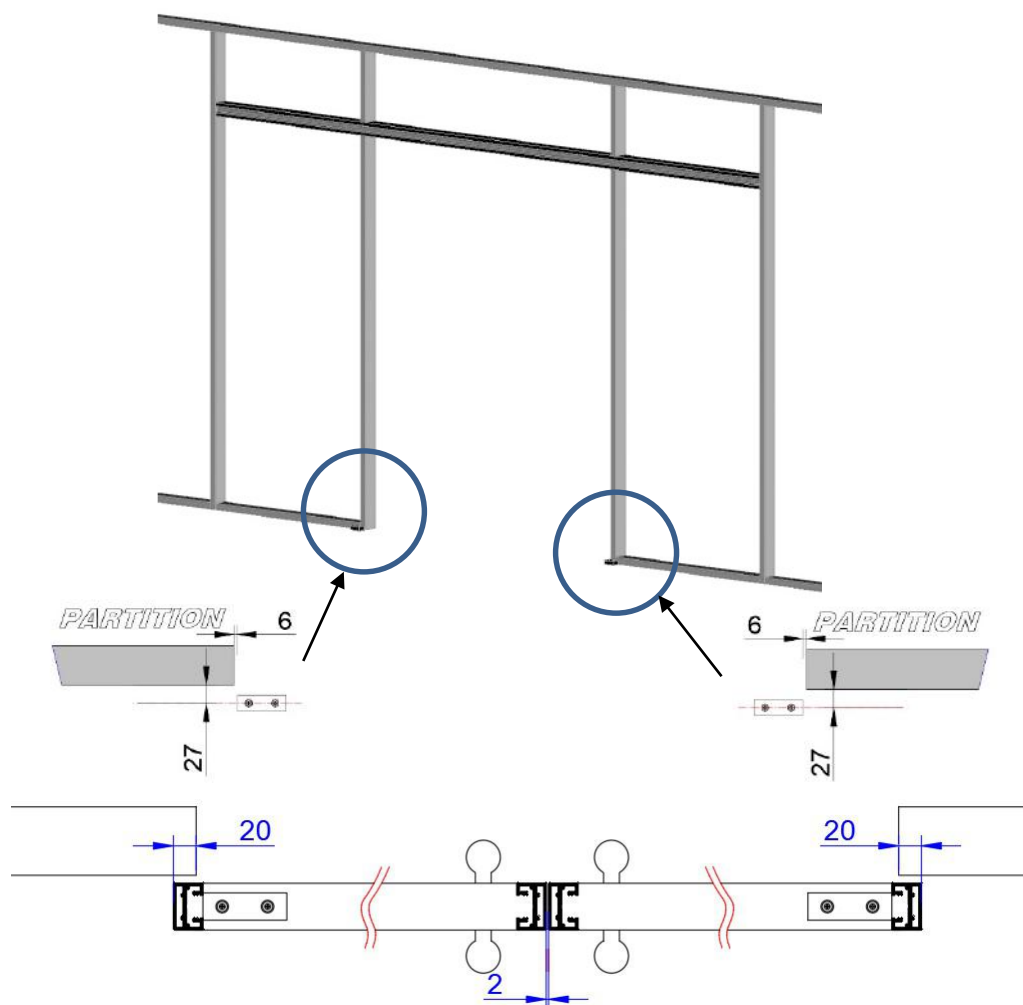

Les guides au sol sont fixés par 2 chevilles traditionnelles


2

POSER LES PORTES SUR LE DESSUS DES GUIDES

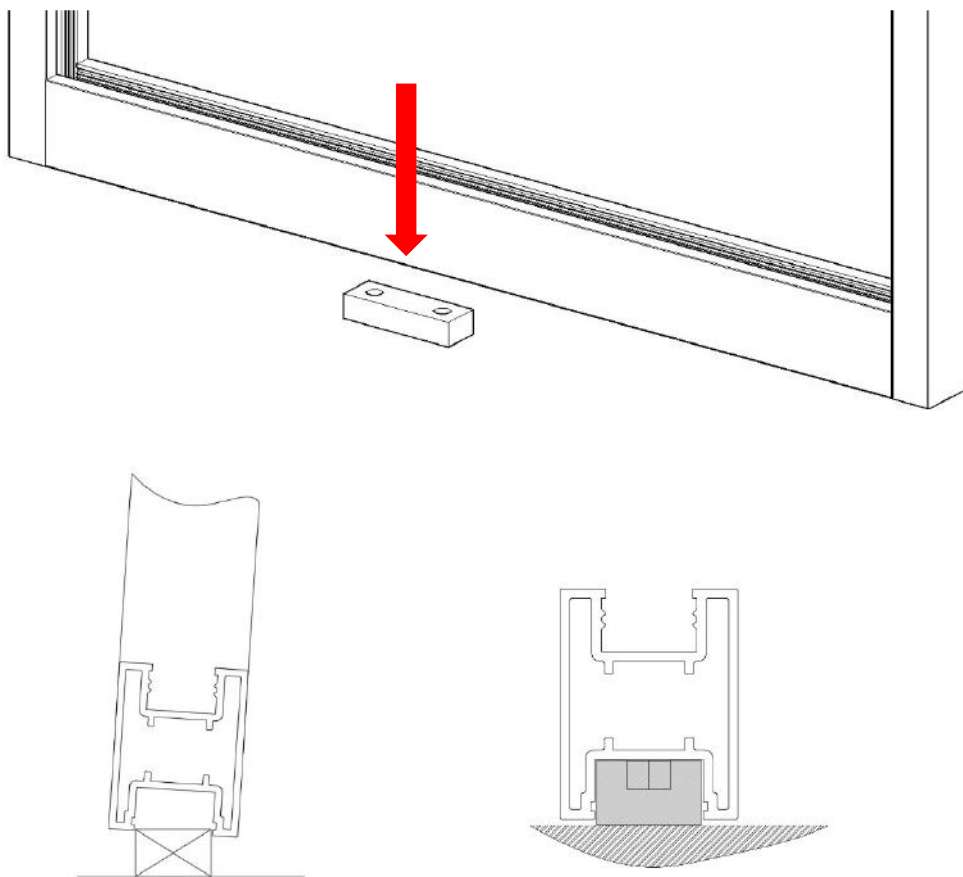


3

ACCROCHAGE DES PORTES

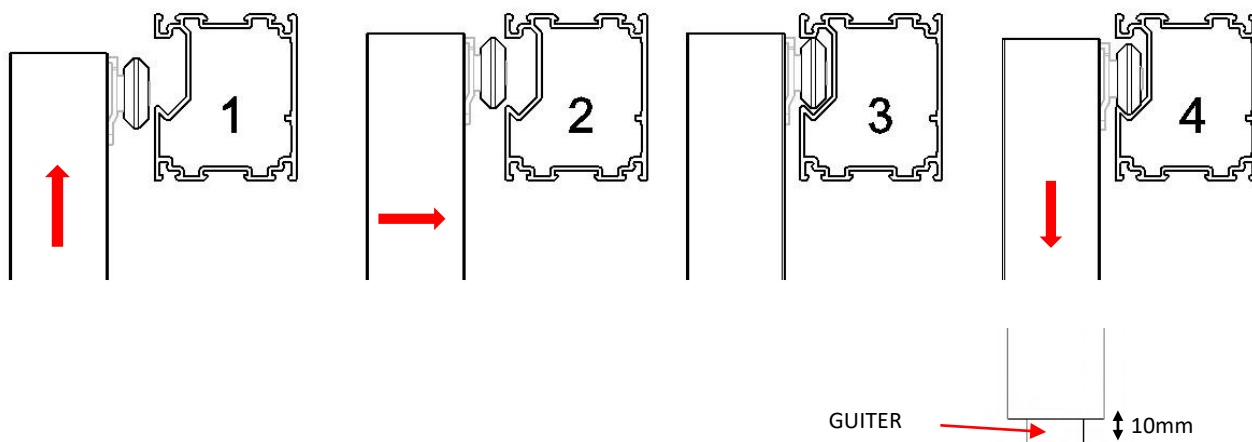

FIXATION DES ANTIDEGONDAGES EASFREIN


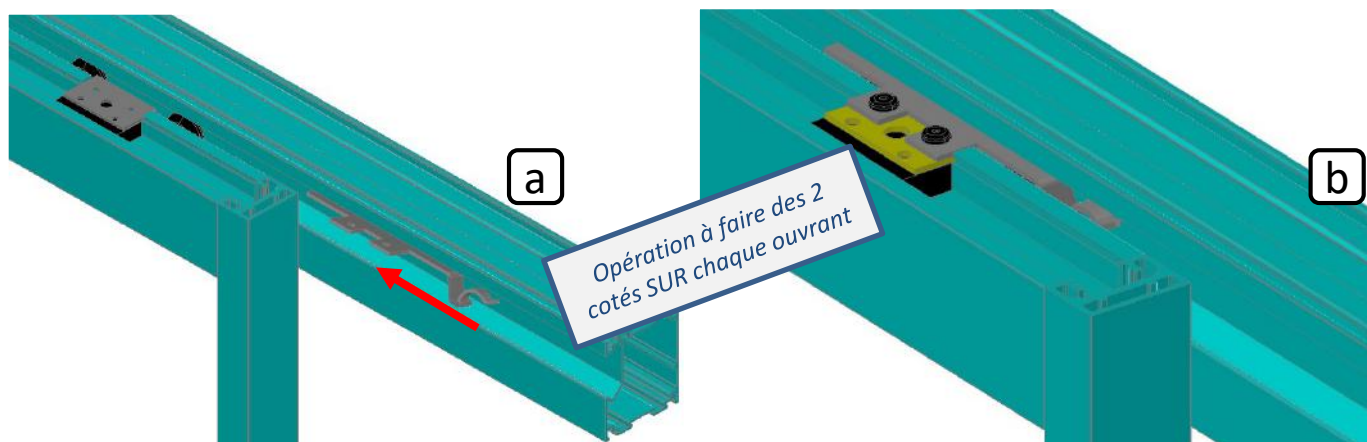




a Placer l'antidégondage en biais dans le rail puis le ramener vers les roulettes

b Rabattre l'antidégondage sur les roulettes puis visser avec les 2 Vis MTB56.


FIXATION DES BUTEES CL023

CAS 1 Portes en position Fermée

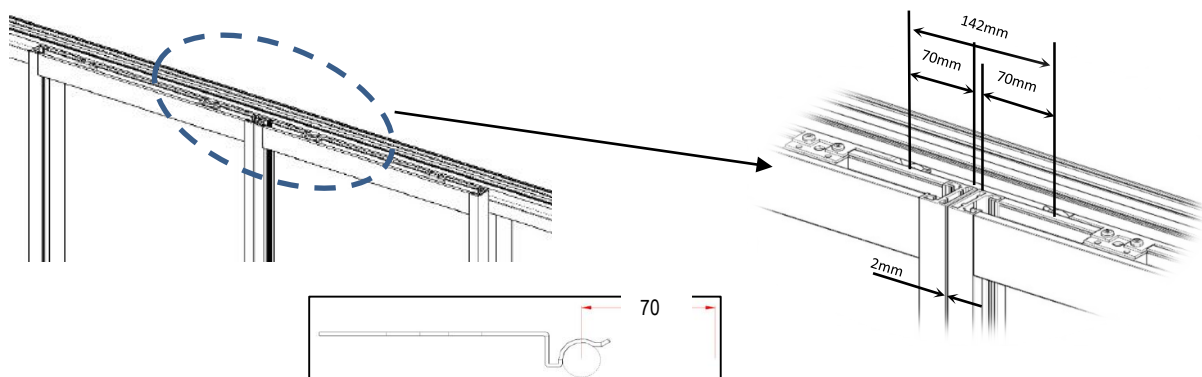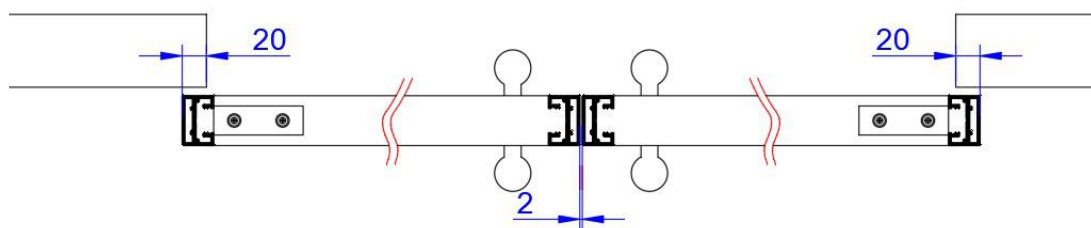


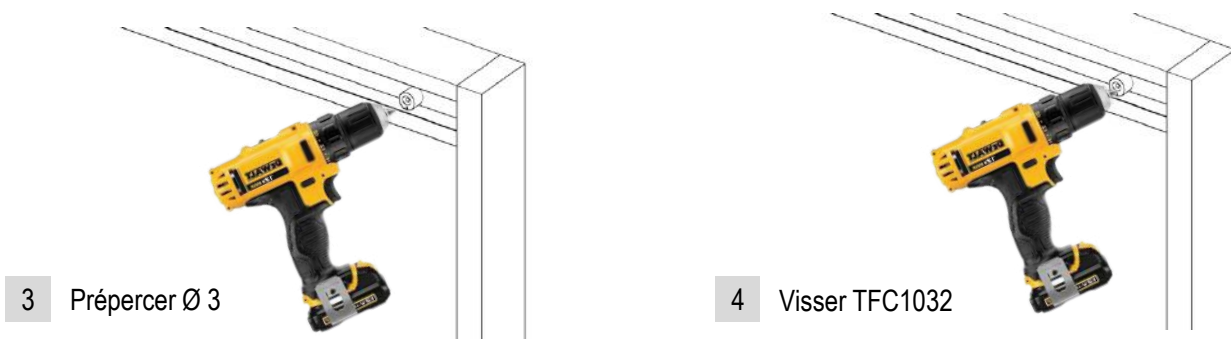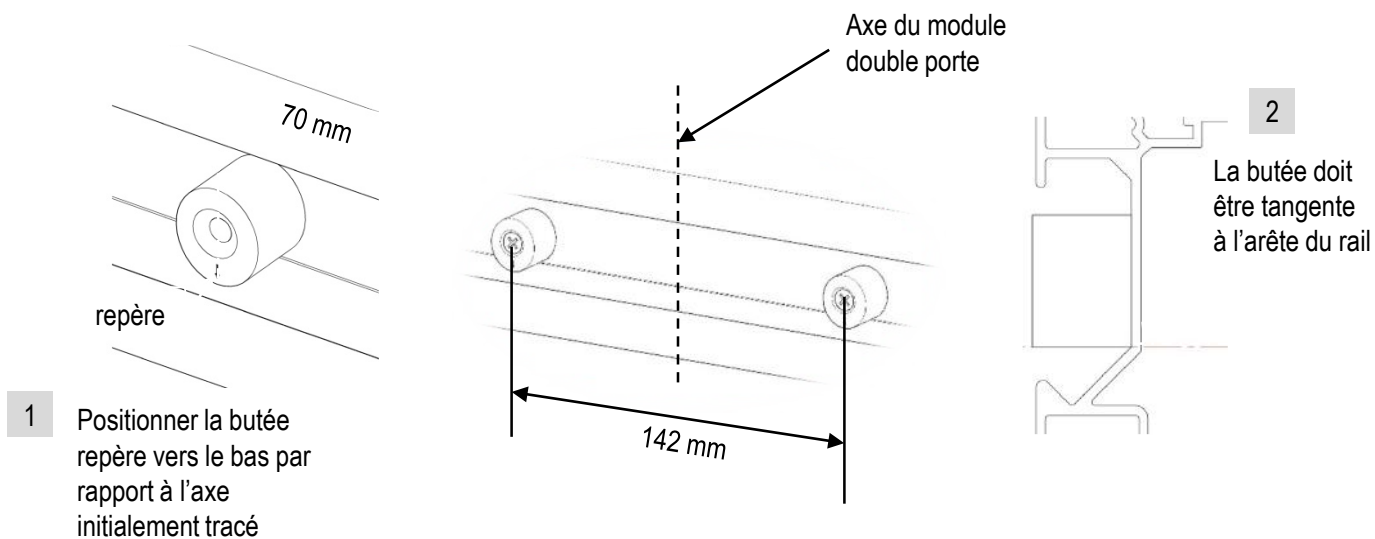

CAS 2 Portes en position Ouverte

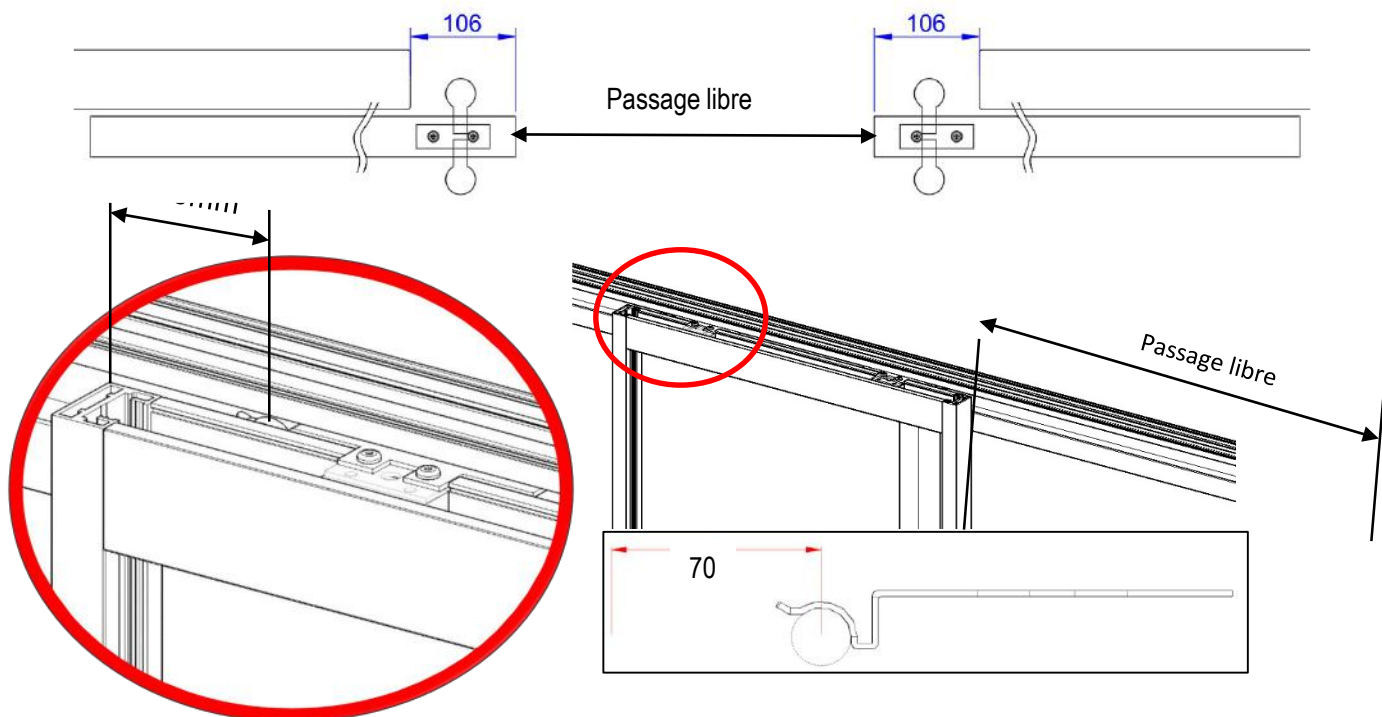

En tournant la butée ovale, il est possible d'influer sur le freinage de la porte

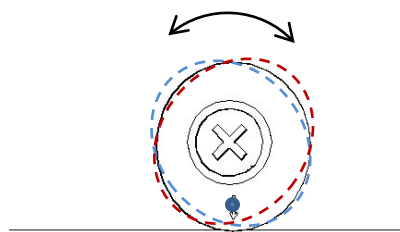

HOYEZ SAS
121 rue du noir debout
F. 59242 Cappelle-en-Pevele
T. +33 (0)3 28 55 11 55

hoyez@hoyez.com
www.hoyez.com

