


NOTICE D'ASSEMBLAGE

A respecter pour un montage conforme à nos produits.

PORTE H3 VERSION BATTANTE

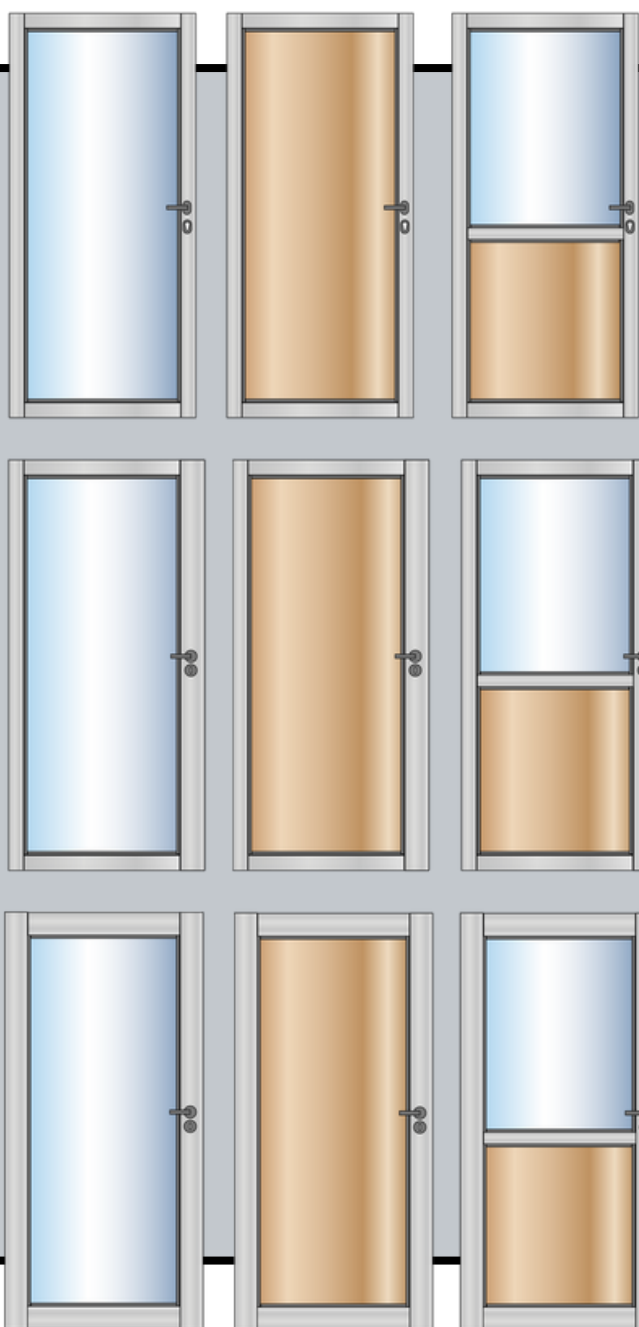


: 1




- 1 table à niveau
- 1 mètre
- 1 embout SR2-150-HEX/4
- silicone colle
- 1 ventouse
- 1 visseuse
- clés Allen (n°3/6)
- scie à métaux
- 1 cutter
- 1 tournevis cruciforme

Profils & Accessoires

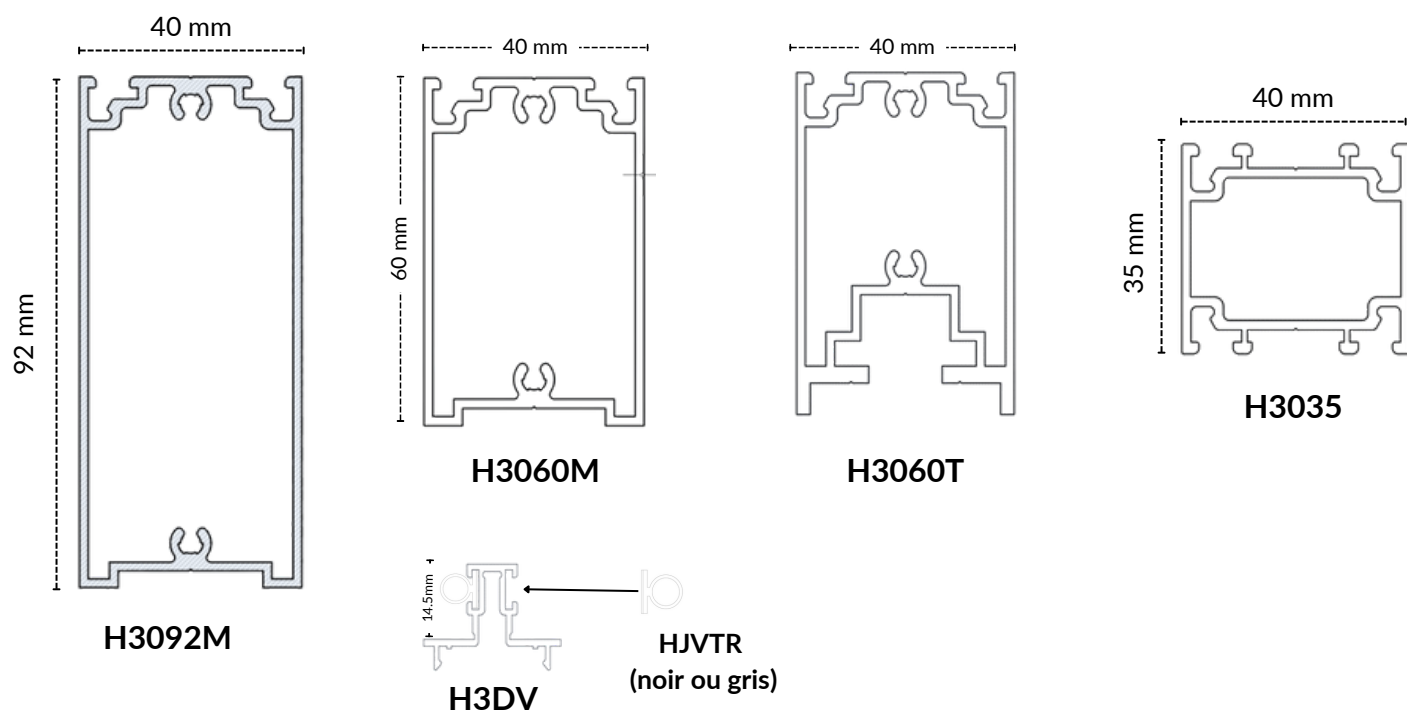


H4R45

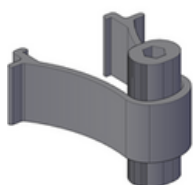

x2


PLP2502A-6160

Plat PVC 25x2
Gris ou Noir équipé double face

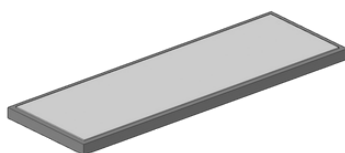


PLA2502A-6160


Plat Alu 25x2 équipé double face

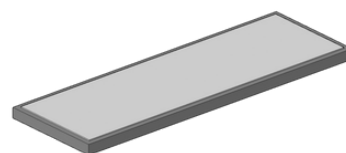

Parcloses PVC :

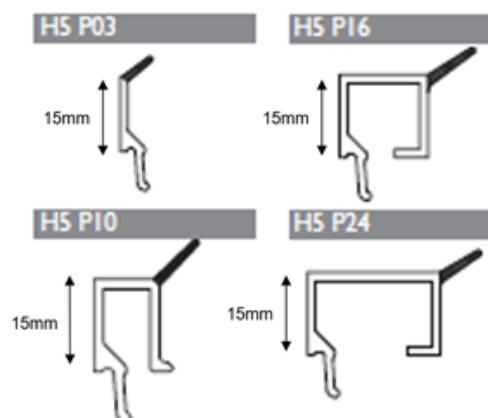

Parcloses Alu :

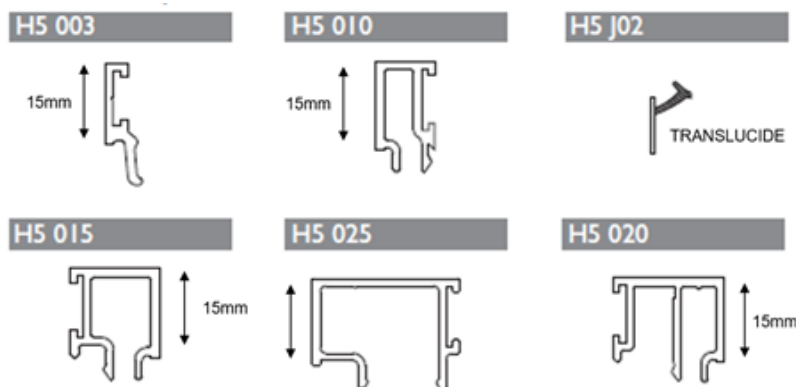

Kits accessoires

KITASSH3

Kit d'assemblage du
cadre de Porte



VATS4250


x8




AF413P

x2

BOUCHONS ACOUSTIQUES

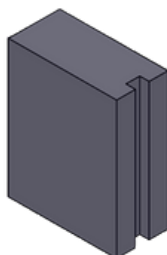

BH3092MLV

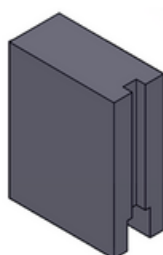

BH3092MLP



BH3060MLV



BH3060MLP

B44X



PAU60 / PAU60L

KIT PAUMELLE STANDARD
x4 ou x5 ou x6



PAU60
Paumelles anodisées
PAU60L
Paumelles laquées

FPINVH3-G / FPINVH3-D

KIT FERME PORTE INVISIBLE
Poussant Gauche / Droit



FPITS962S

G96N20DIN-R
/G96N20DIN-L



CHAIMITS96T



MFB510P

PLAFAUTO...



SERRURE H3.92



FTH504BC



FTH504CONBC

SERRURE H3.60



SER30928RV




VIDEO "RETOURNER LE PÊNE"
DISPONIBLE SUR NOTRE CHAÎNE



Configurations H3


PORTE H3.60

- simple et double porte
- avec et sans traverse intermédiaire
- option : serrure

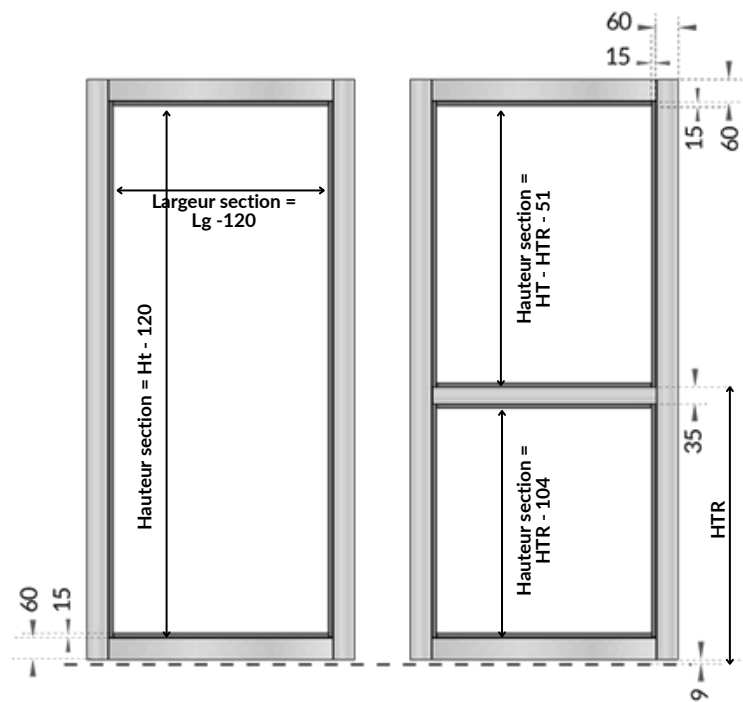


PORTE H3.92

- simple et double porte
- avec et sans traverse intermédiaire
- option : serrure

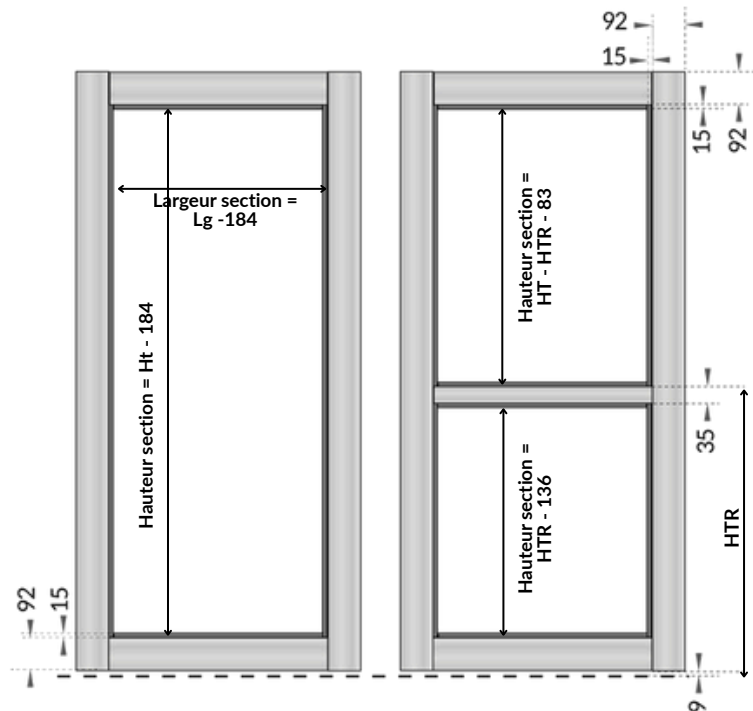

PORTE H3.69

- avec et sans traverse intermédiaire
- option : serrure

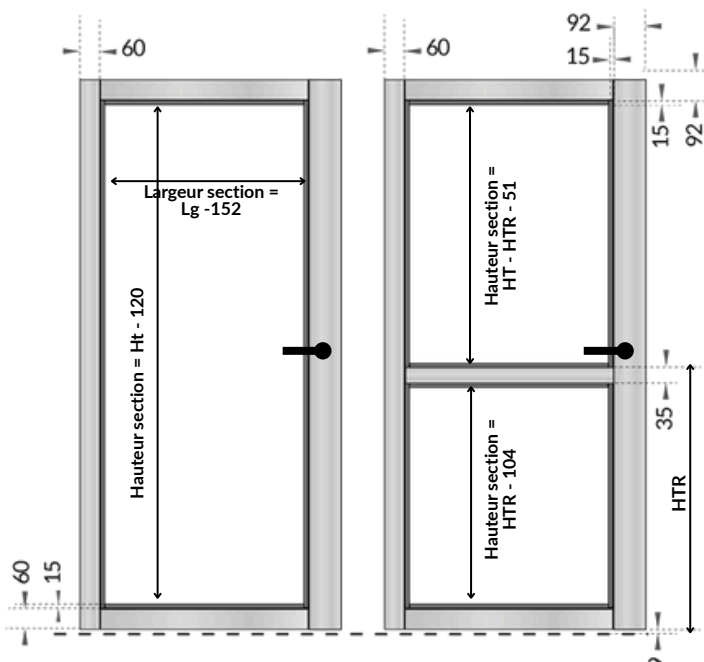

Hauteur parclose=Hauteur Section
Largeur parclose=Largeur Section-30

Hauteur intercalaire DV= Hauteur Section
Largeur intercalaire DV= Largeur Section-30


Hauteur Panneaux= Hauteur Section-10
Largeur Panneaux=Largeur Section-10

Hauteur Vitrage Simple= Hauteur Section-10
Largeur Vitrage Simple =Largeur Section -10


Hauteur Vitrage Double=Hauteur Section-13
Largeur Vitrage Double=Largeur Section-13

1- ASSEMBLAGE DU CADRE

- Mise en place d'un plan horizontal ou table à cadrer pour assembler le cadre

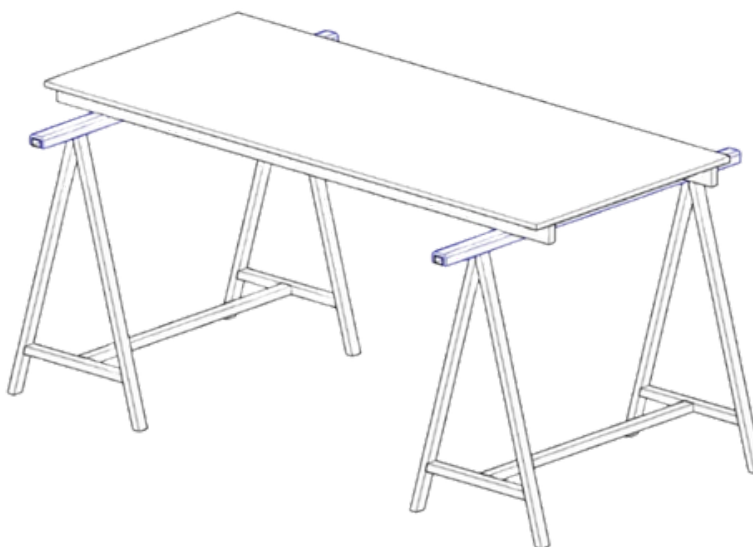

- Rassembler les profils constituant le cadre

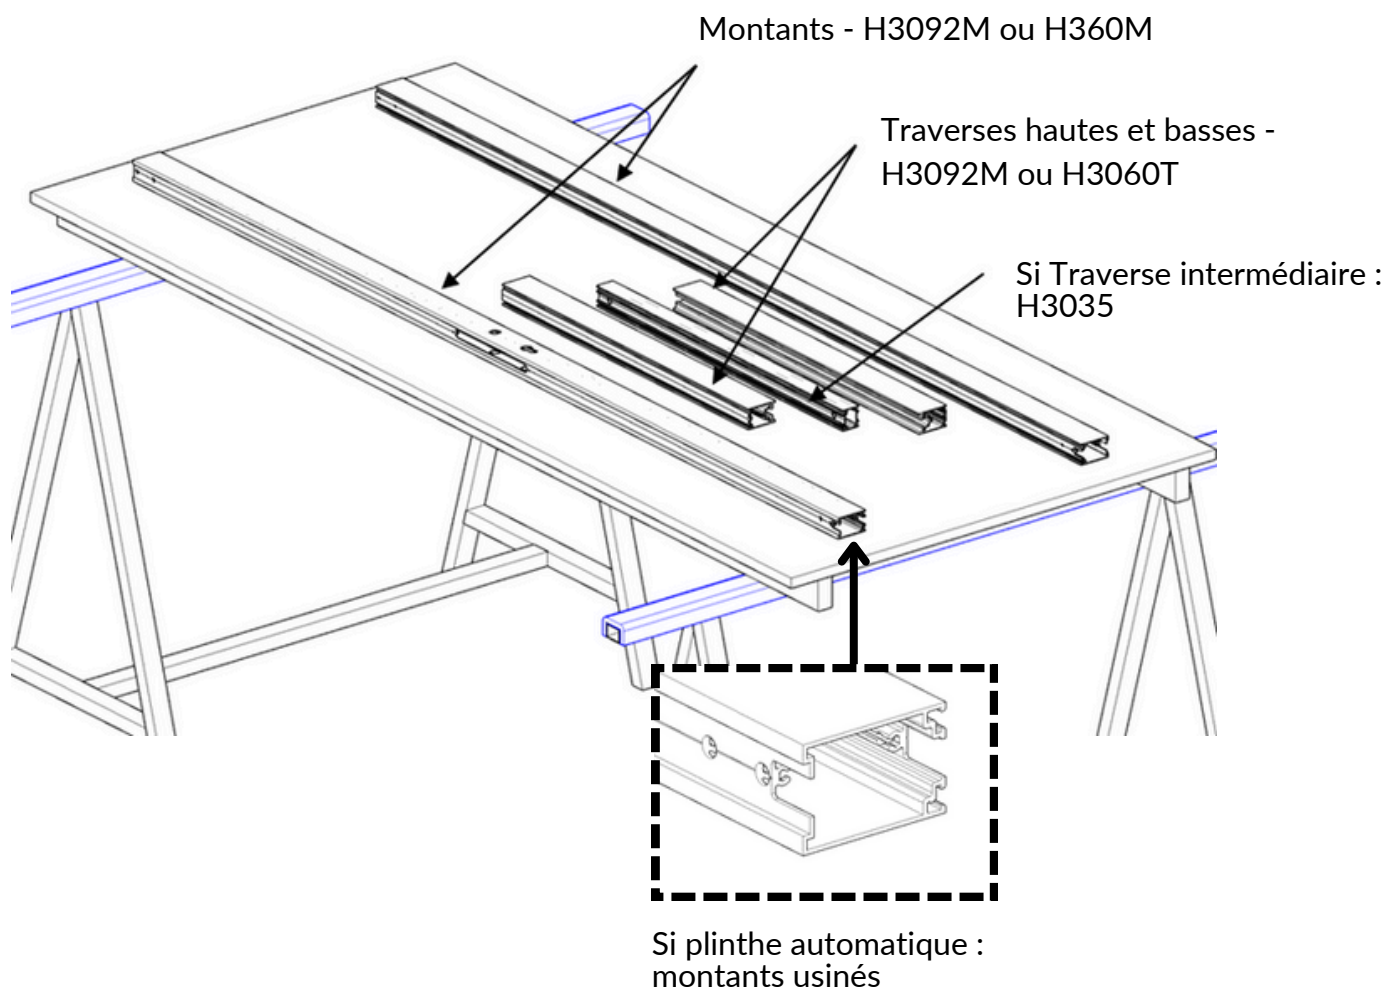


2- ASSEMBLAGE DU CADRE


ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS VERTICAUX SUR LES TRAVERSES HAUTES ET BASSES

Assembler la traverse
haute ou basse avec les
vis VATS4250

- Engager et visser de chaque côté avec les vis VATS4250.
- Répéter l'opération pour l'autre traverse

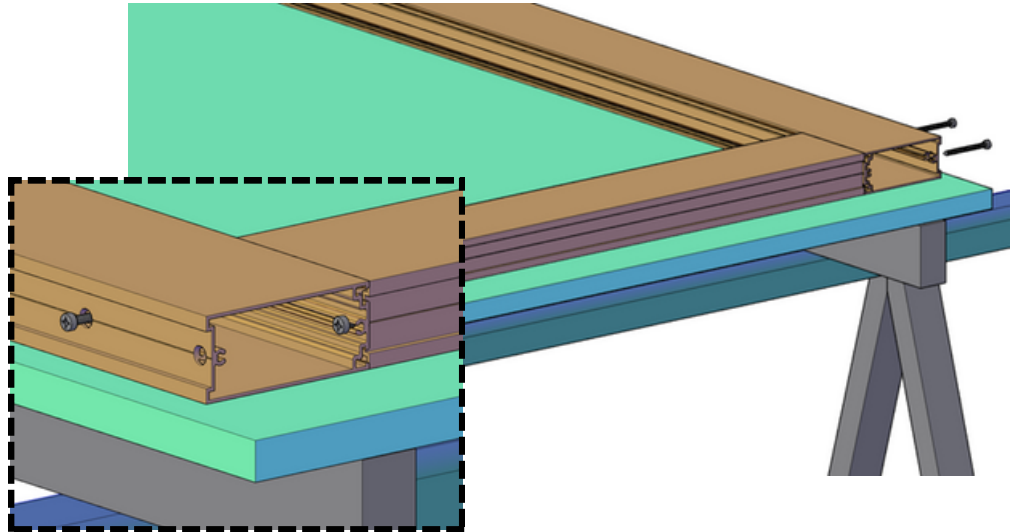

- Contrôler le bon affleurement des profils

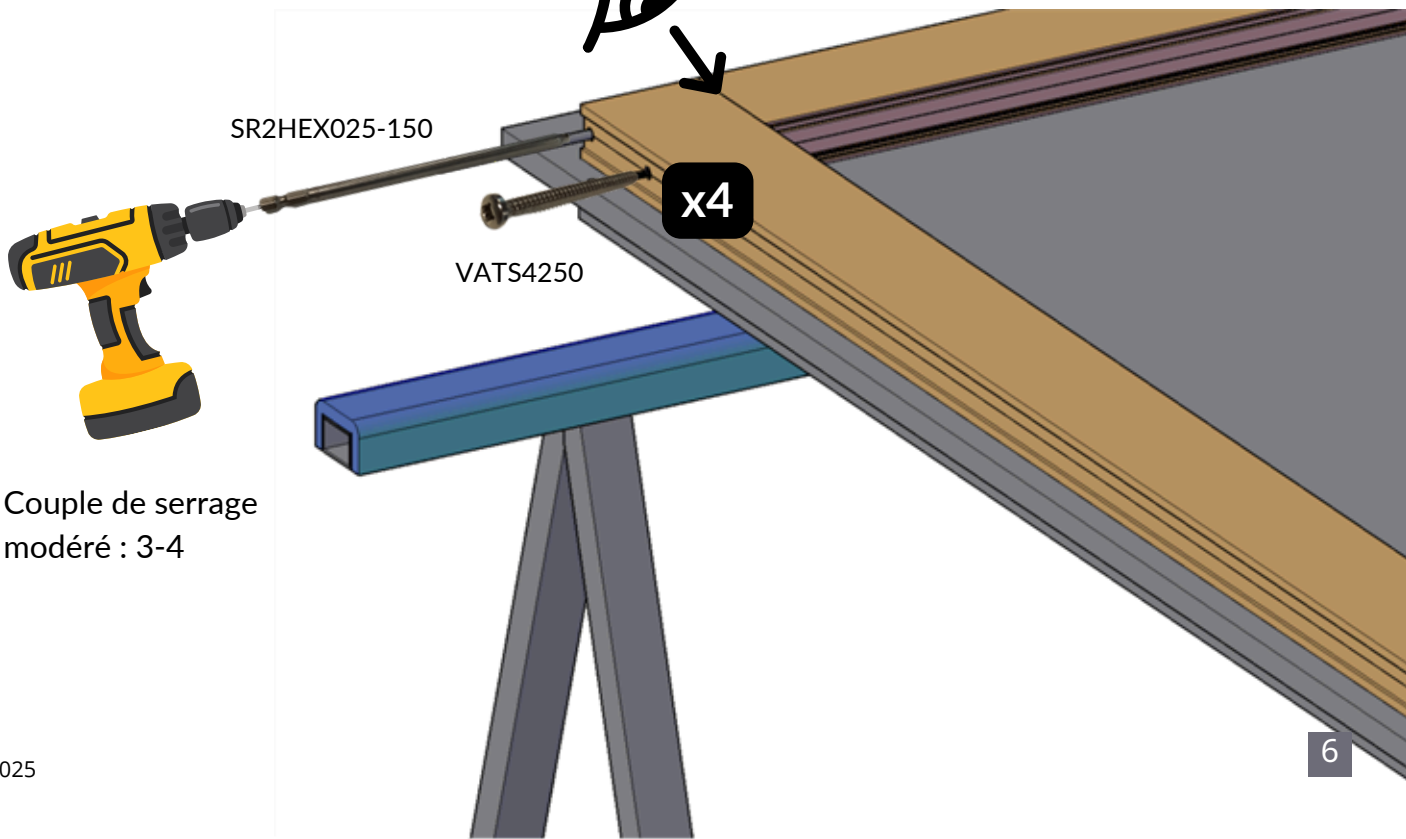


- Couple de serrage modéré : 3-4

2- ASSEMBLAGE DU CADRE

PORTE SUR ALLÈGE : MONTAGE DE LA TRAVERSE INTERMÉDIAIRE




Montage de la traverse intermédiaire en même temps que le cadre.

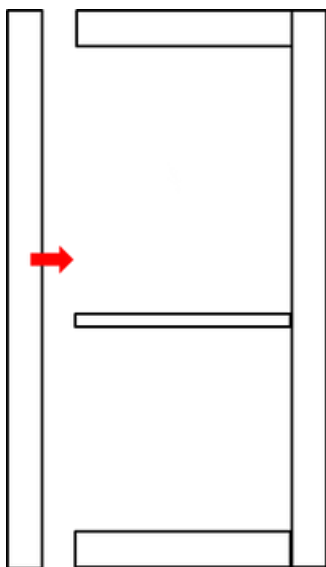


CAS 2

Montage de la traverse intermédiaire après assemblage du cadre :

- Installer la traverse de biais sur les montants pour faciliter son engagement sur les ressorts H4R45
- Ramener la traverse perpendiculairement aux montants

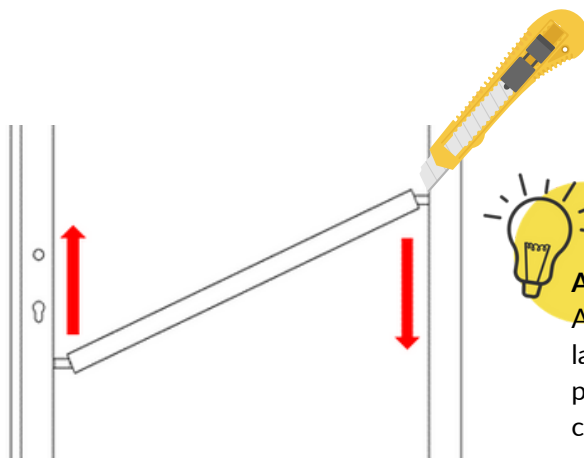


Astuce !
Aidez-vous d'une lame de cutter pour faciliter le coulisement des ressorts.

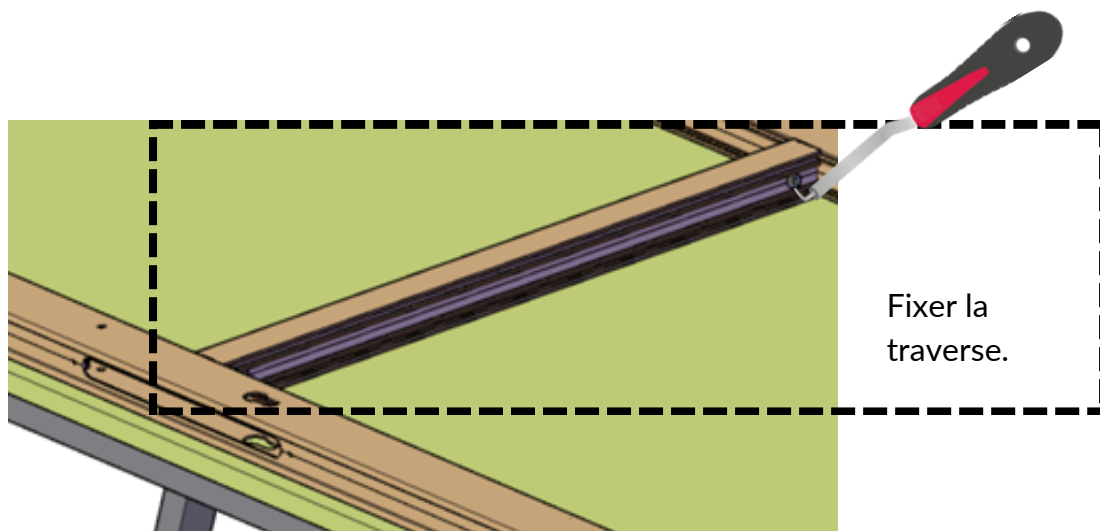


3- REMPLISSAGE

MONTAGE DOUBLE PANNEAUX


- Disposer les parclose périphériques sur 1 face

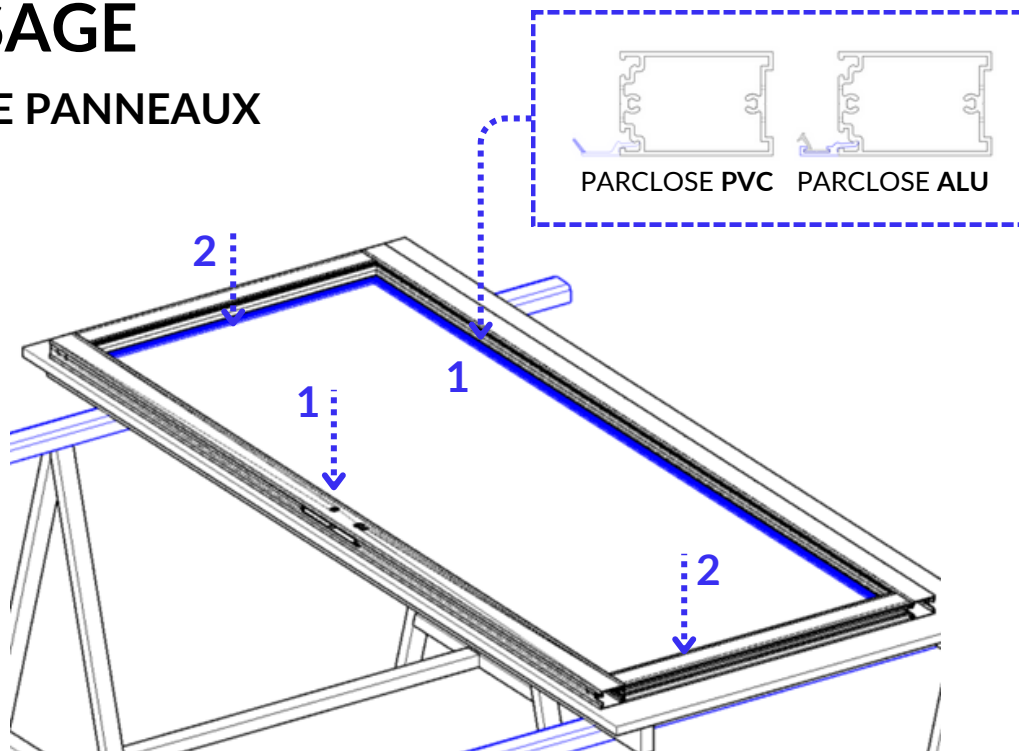

- Poser le 1er panneaux sur les parclose

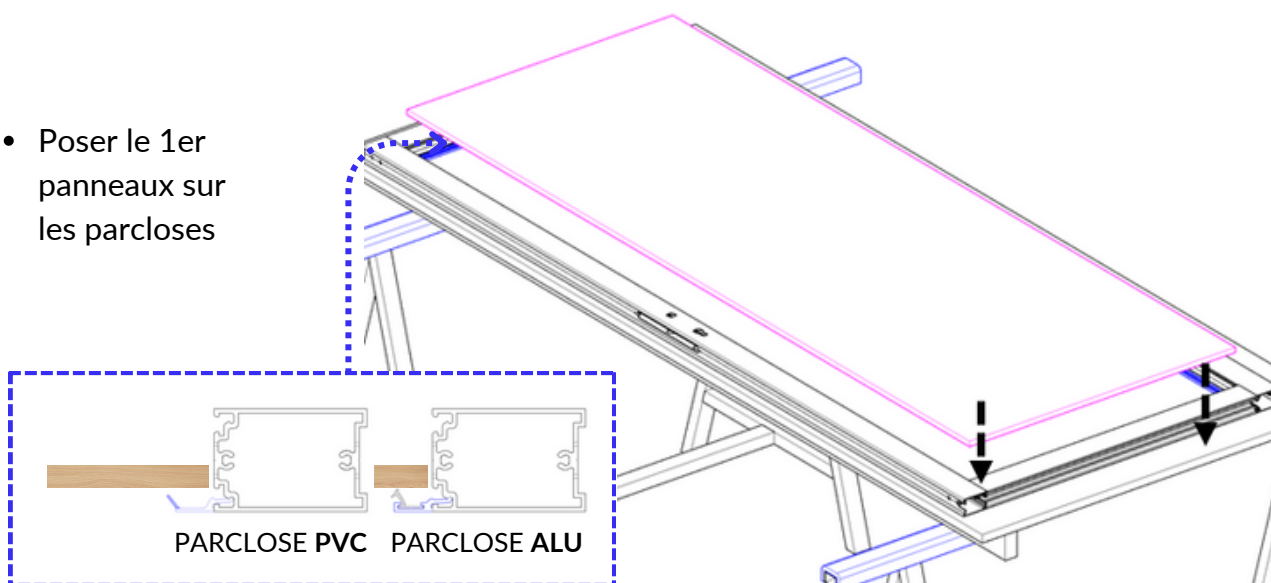


- Coller 4 bandes de joint mousse JV1212 sur le panneau ou placer des bandes de cartons entre les panneaux (hors fourniture ou emballage).

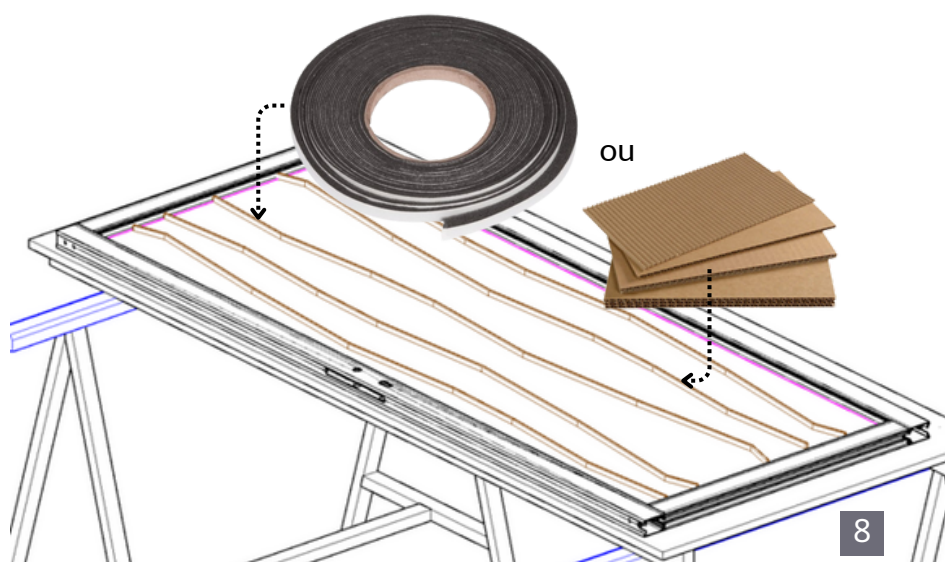


3- REMPLISSAGE


MONTAGE DOUBLE PANNEAUX

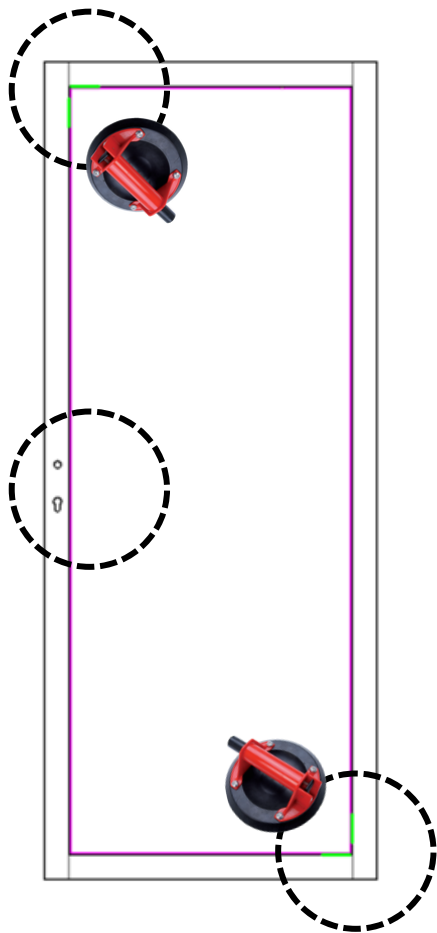

- Caler le cadre de porte en positionnant les cales comme sur le schéma: du haut coté serrure vers le bas coté paumelle.
- Bloquer et coller les cales pour éviter qu'elles ne tombent.

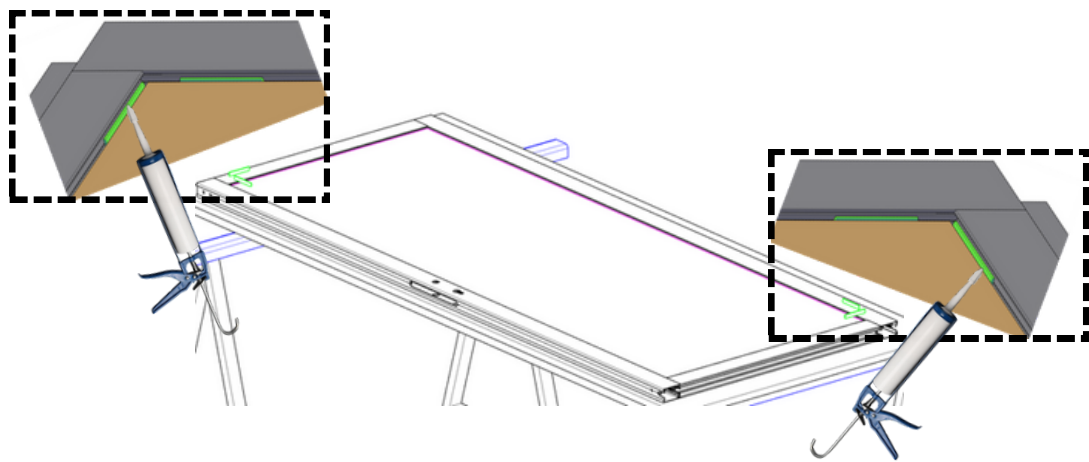

- Contrôler l'équerrage de la porte en mesurant les diagonales

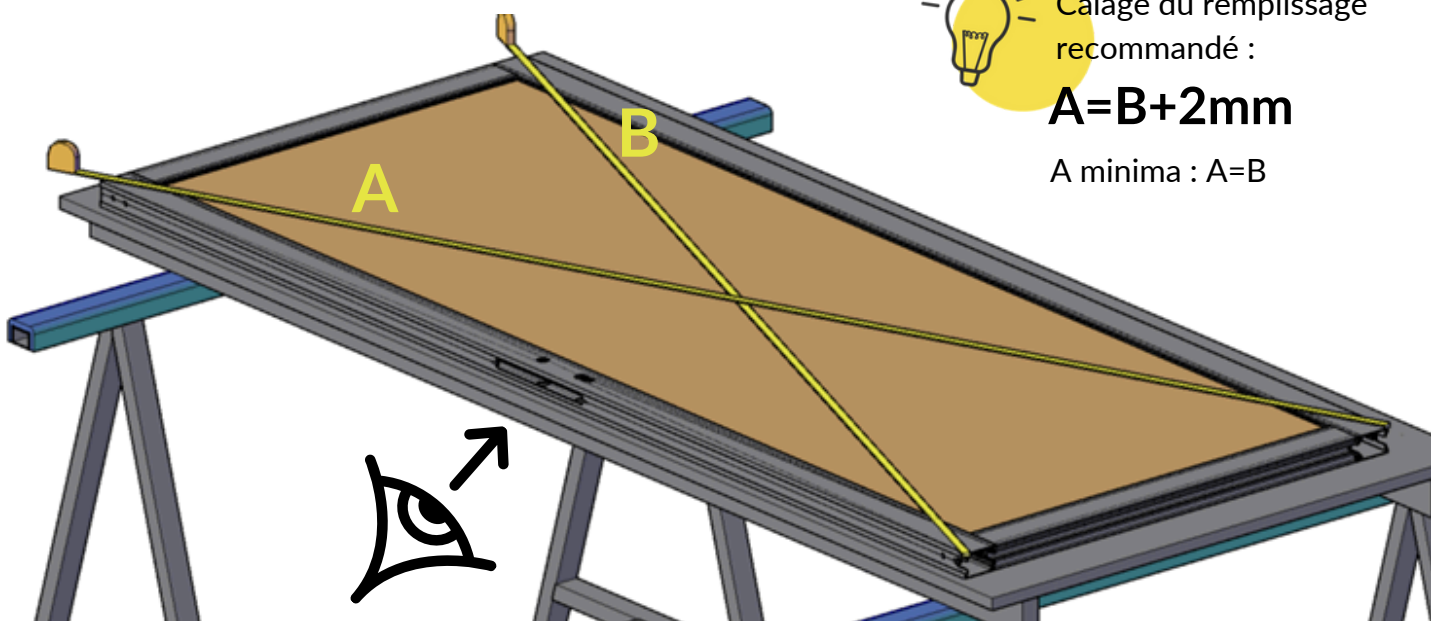

Calage du remplissage recommandé :


$$A=B+2mm$$

A minima : $A=B$


3- REMPLISSAGE

MONTAGE DOUBLE PANNEAUX

- Placer le 2^e panneau

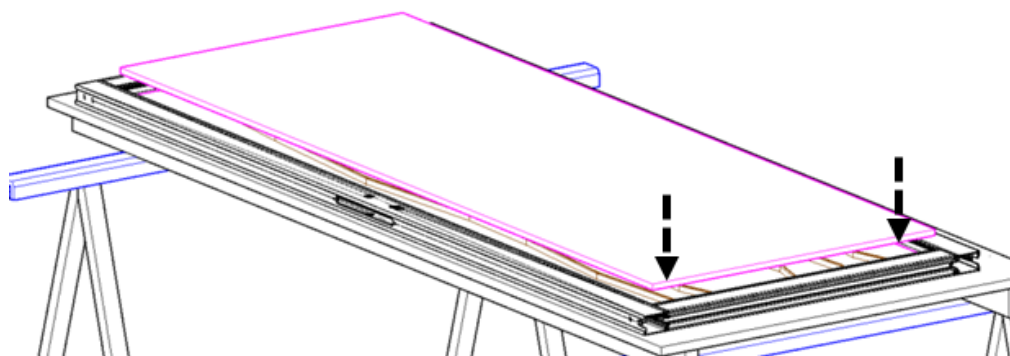


- Clipper les parclores

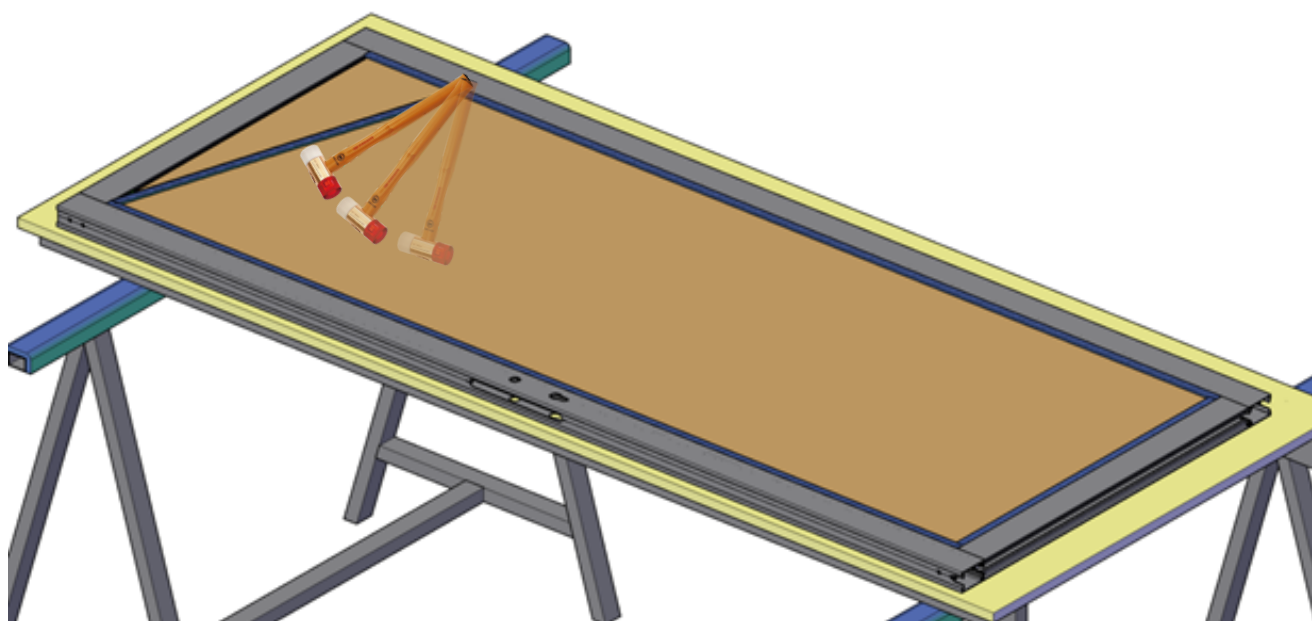


3- REMPLISSAGE

MONTAGE SIMPLE VITRAGE

- Disposer les parclose
périphériques sur 1 face

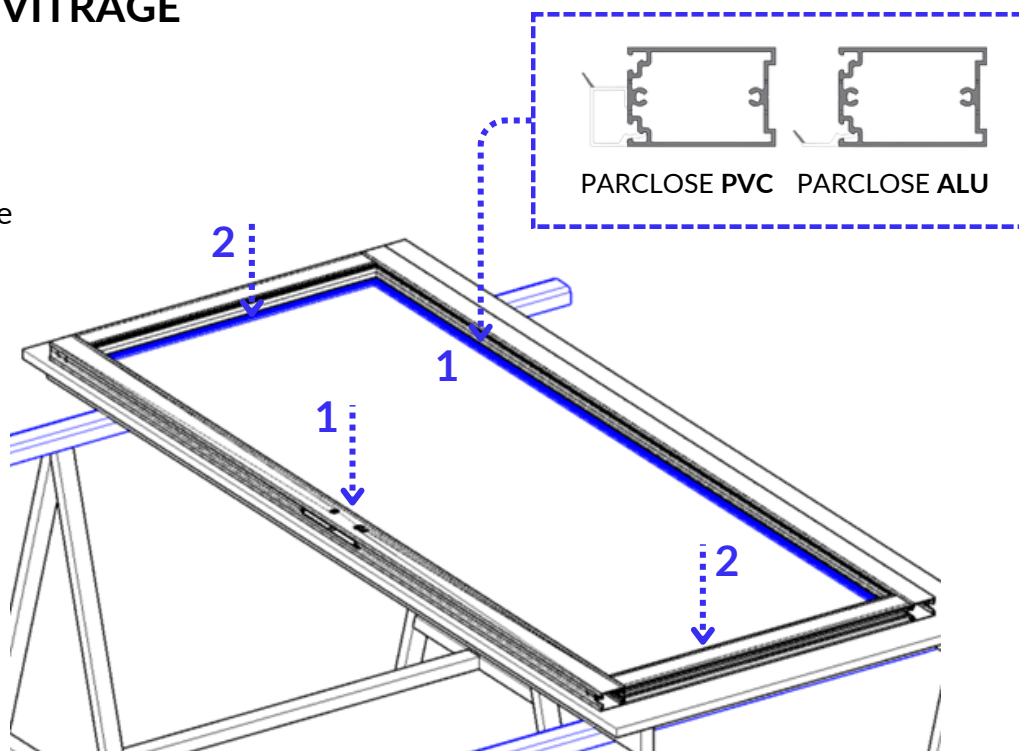


- Placer le vitrage

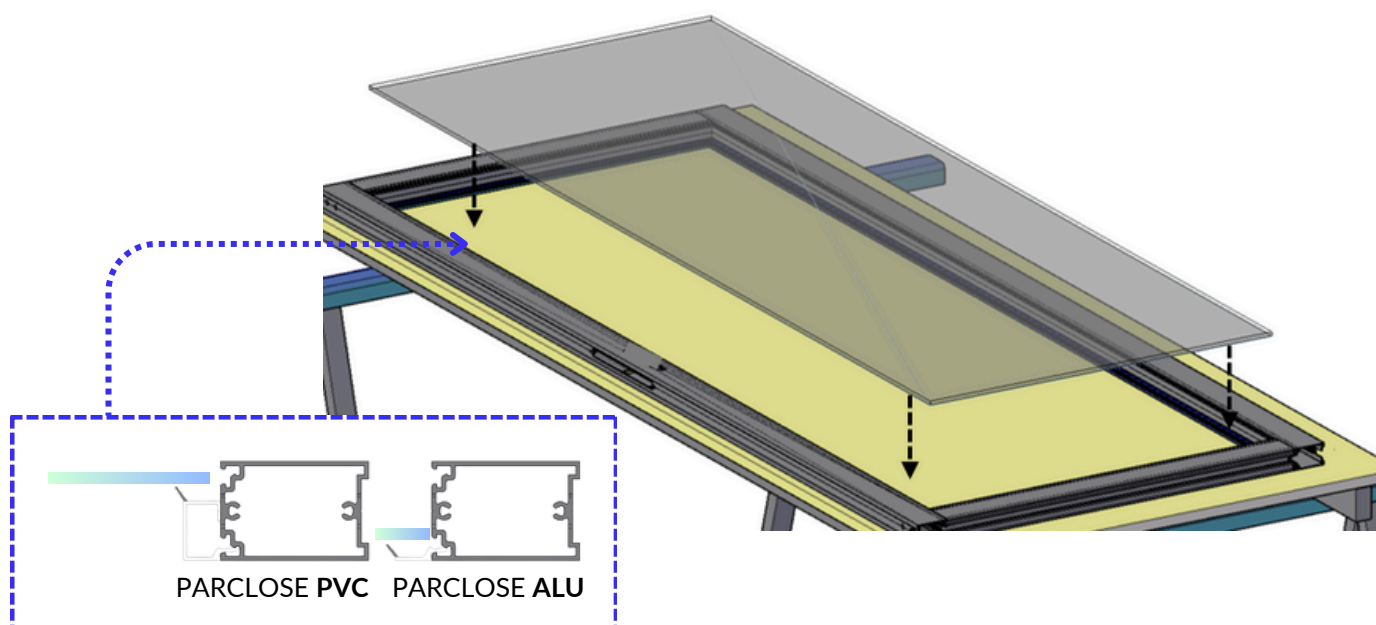


3- REMPLISSAGE


MONTAGE SIMPLE VITRAGE

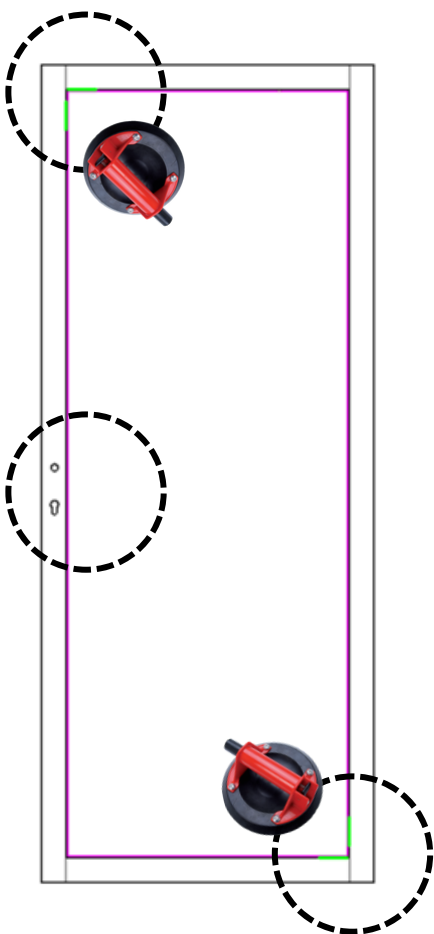

- Caler le cadre de porte en positionnant les cales comme sur le schéma: du haut coté serrure vers le bas coté paumelle.
- Bloquer et coller les cales pour éviter qu'elles ne tombent.

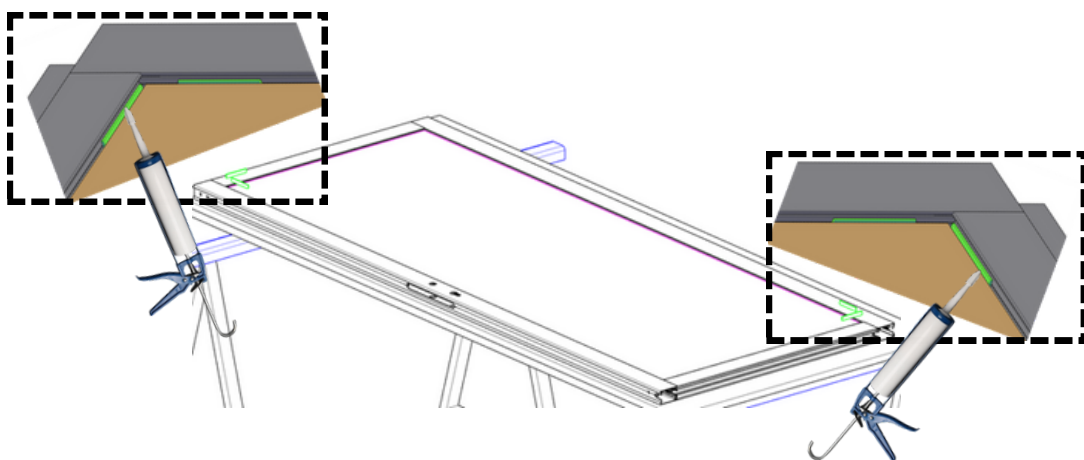

- Contrôler l'équerrage de la porte en mesurant les diagonales

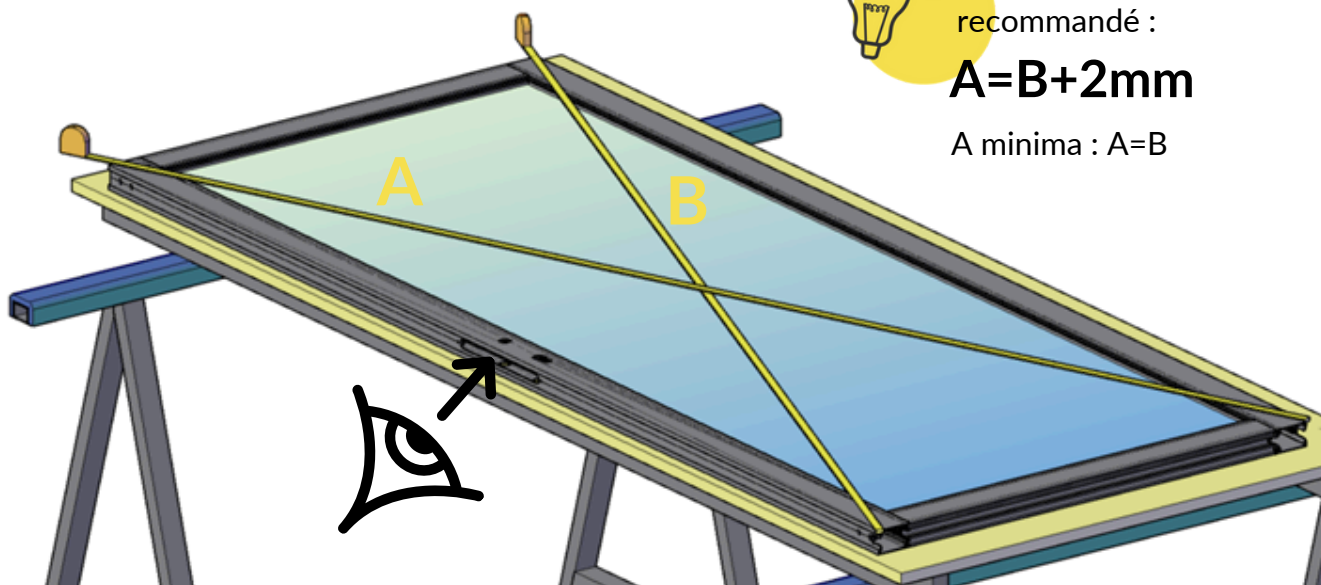

Calage du remplissage recommandé :


$$A=B+2\text{mm}$$

A minima : $A=B$

3- REMPLISSAGE

MONTAGE SIMPLE VITRAGE


- Clipper les parcloles

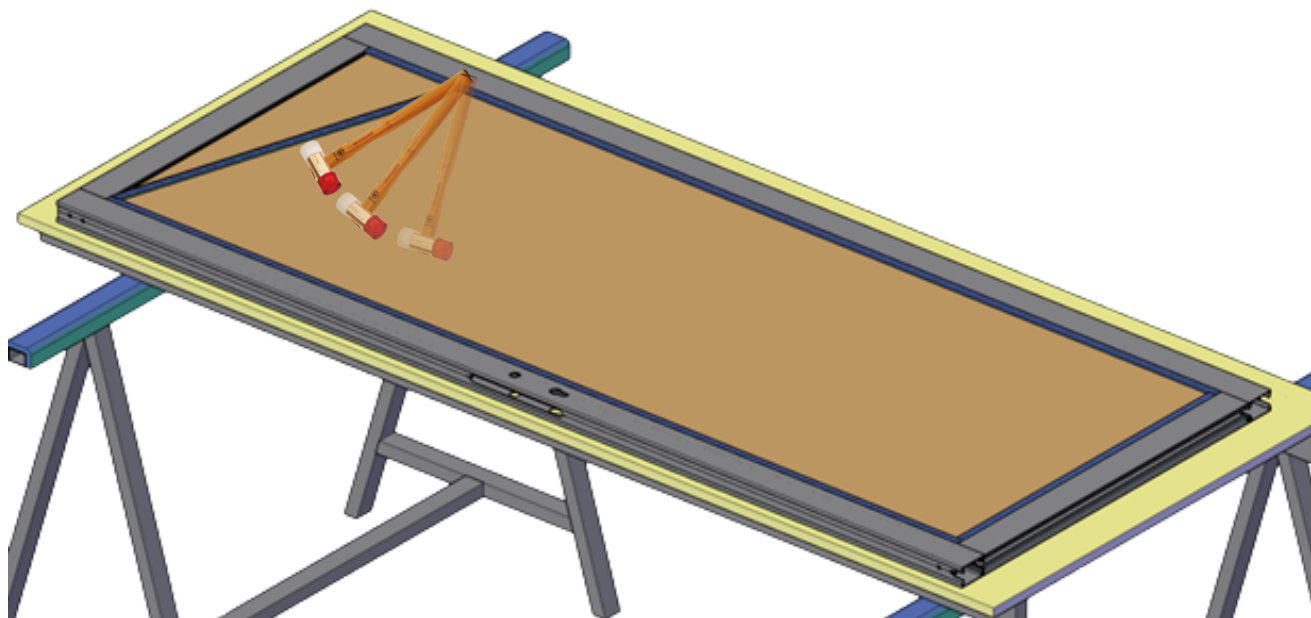


3- REMPLISSAGE

MONTAGE DOUBLE VITRAGE

- Disposer la parclose centrale : hauteurs puis largeurs

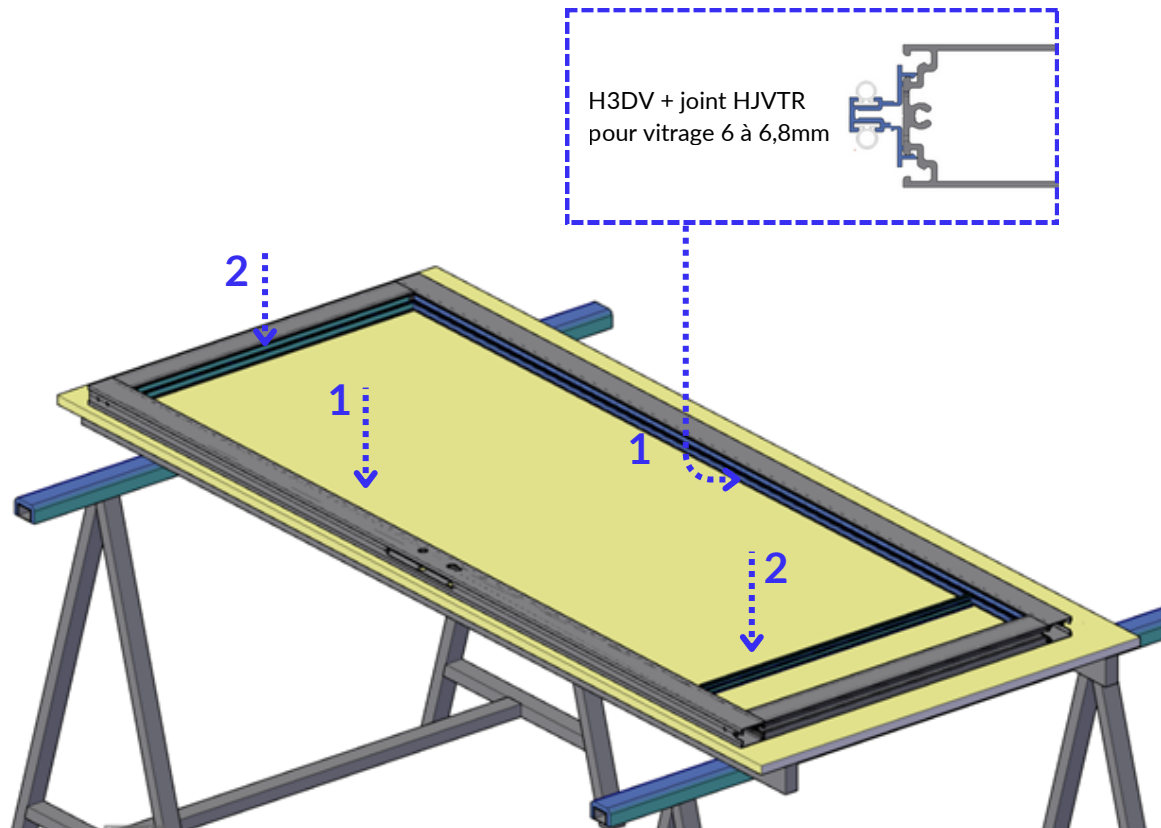


- Placer le vitrage

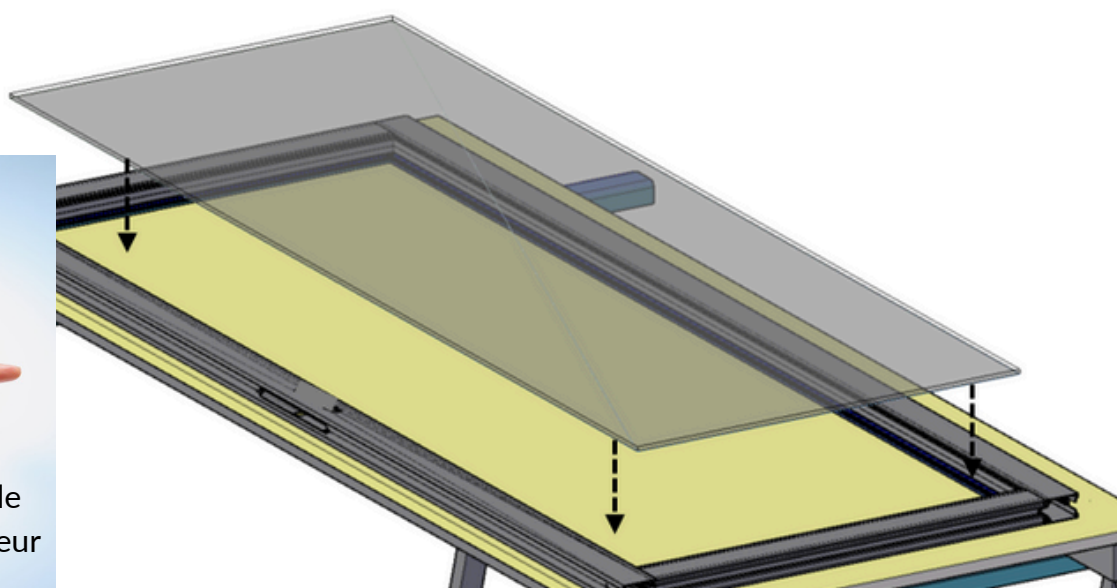


3- REMPLISSAGE


MONTAGE DOUBLE VITRAGE

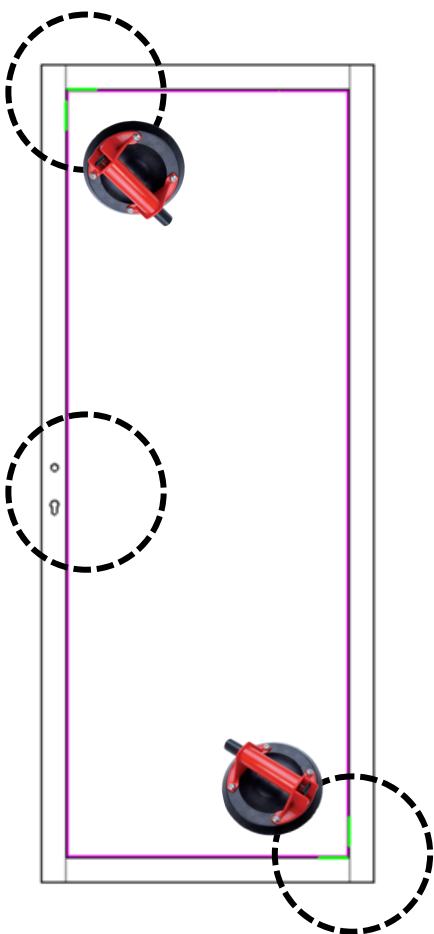

- Caler le cadre de porte en positionnant les cales comme sur le schéma: du haut coté serrure vers le bas coté paumelle.
- Les cales doivent être bloquées et collées pour éviter qu'elles ne tombent.

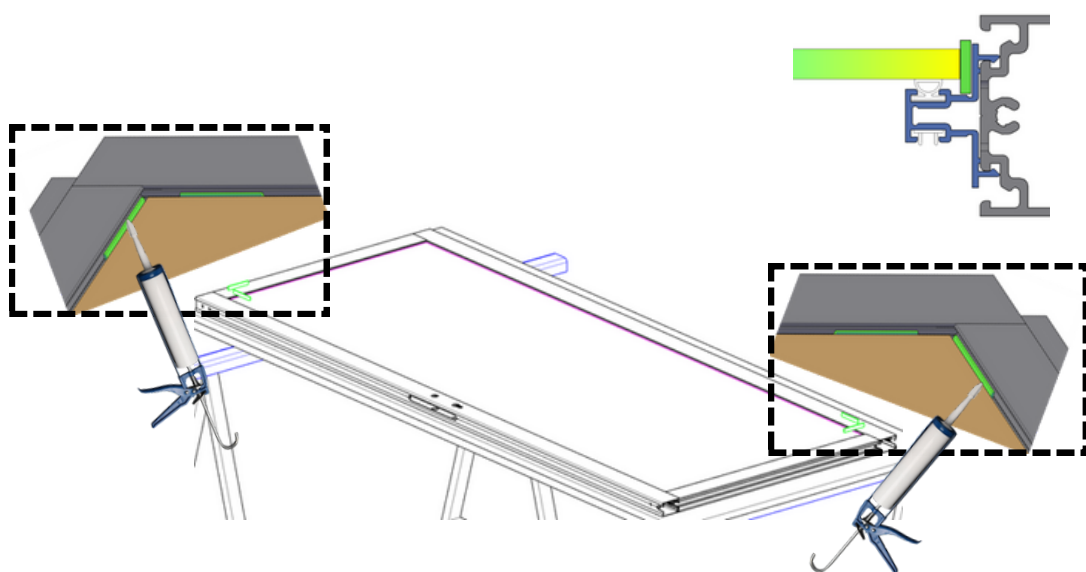



- Contrôler l'équerrage de la porte en mesurant les diagonales

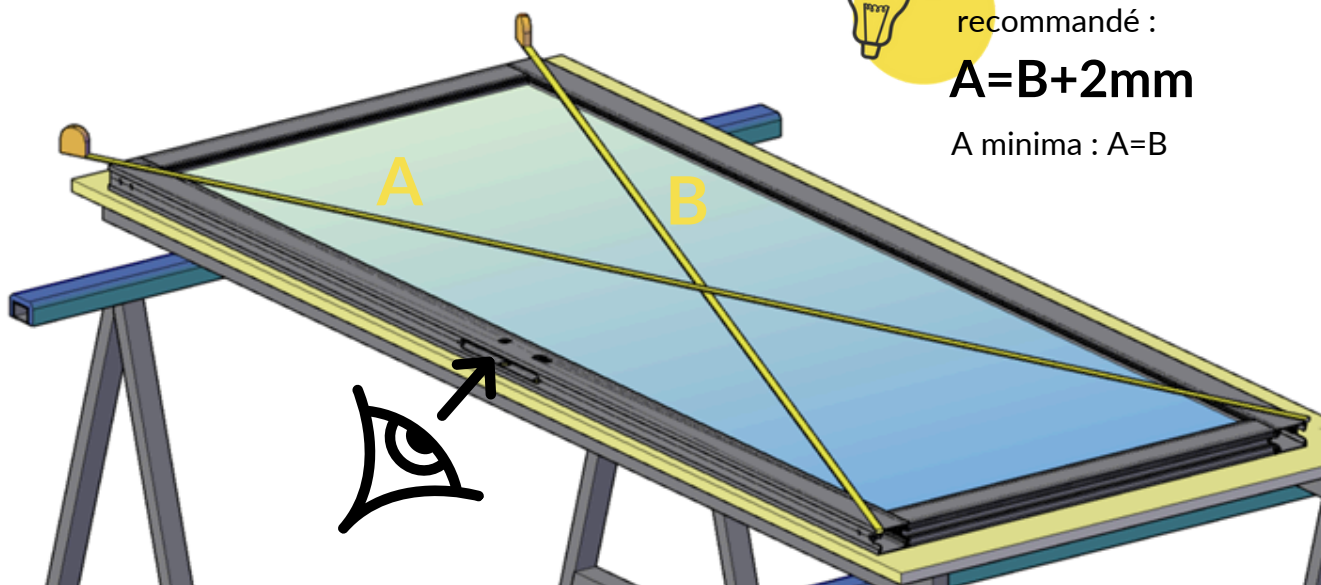


3- REMPLISSAGE

MONTAGE DOUBLE VITRAGE

- retourner la porte
- placer le 2e vitrage

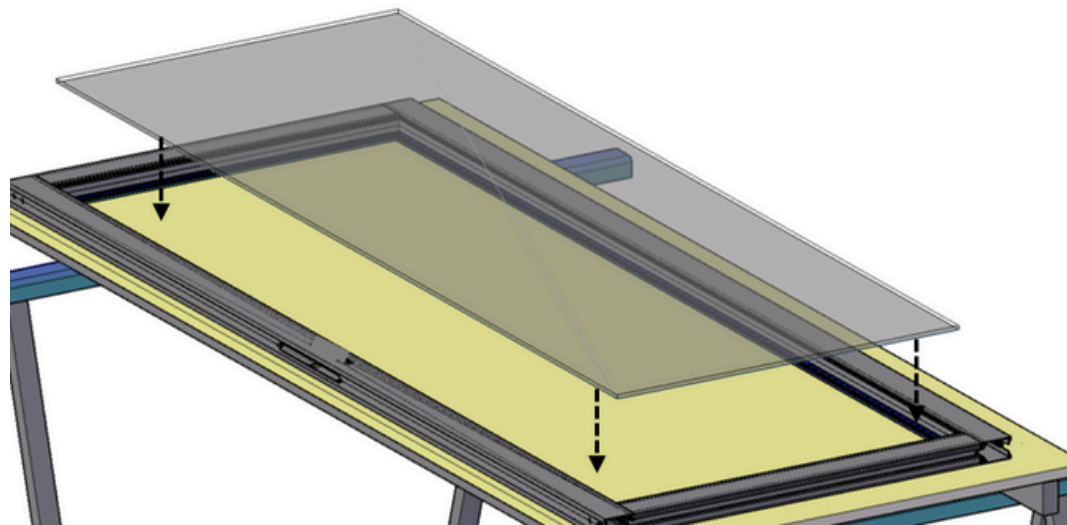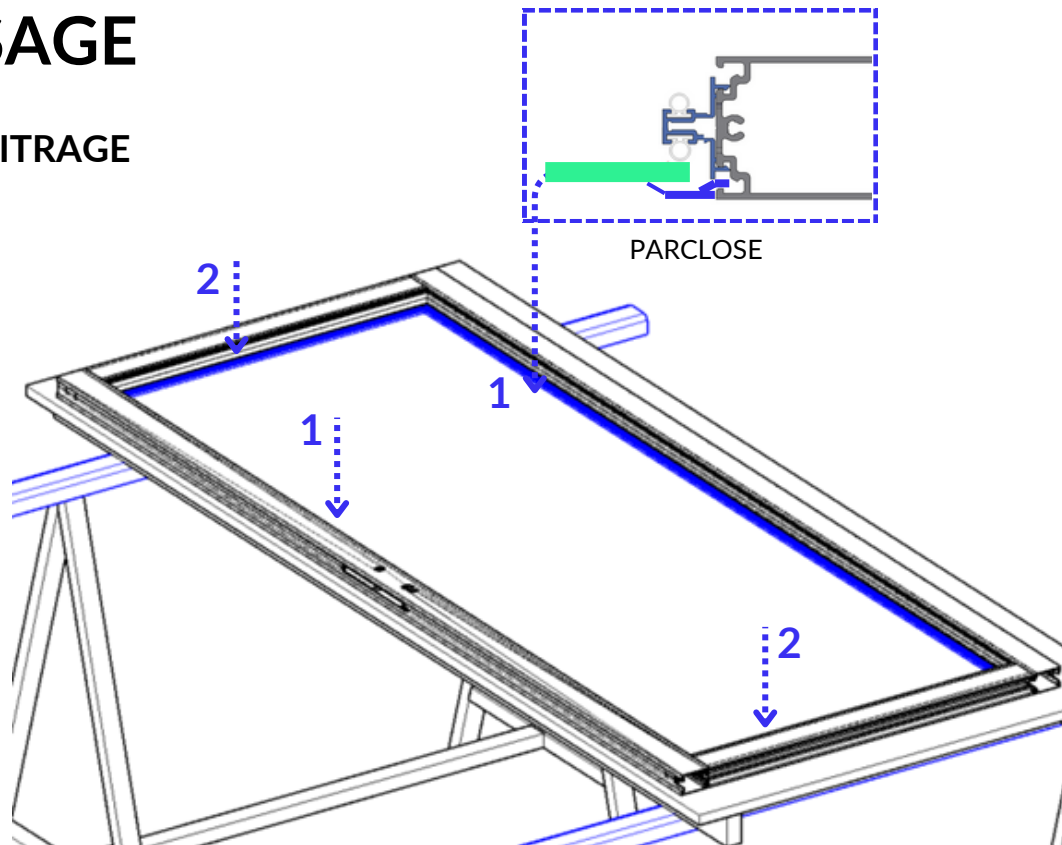

- clipper les parcloles périphériques sur la 2ème face



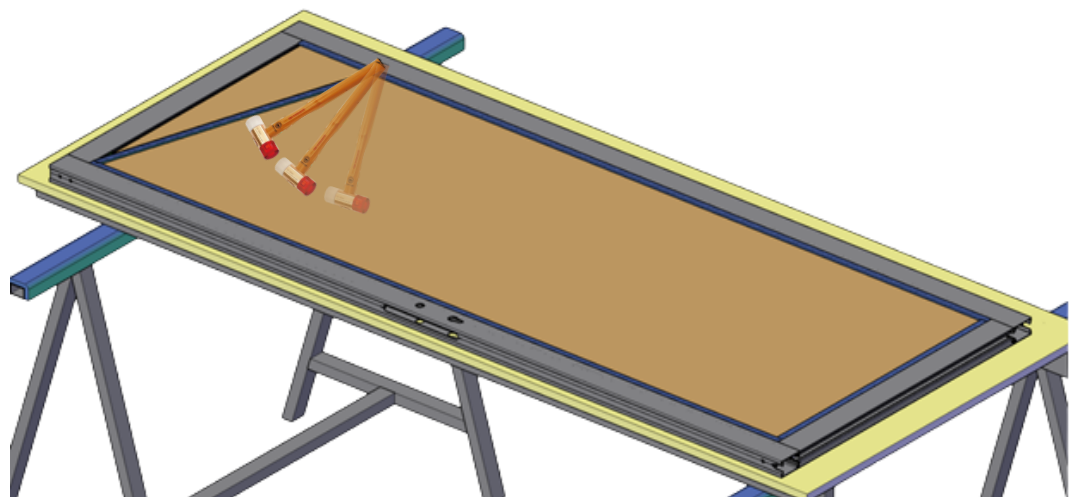


4- OPTION : BOUCHONS ACOUSTIQUES




Le type de bouchon utilisé dépend :

- du type du cadre
- si la porte est équipée d'une plinthe automatique

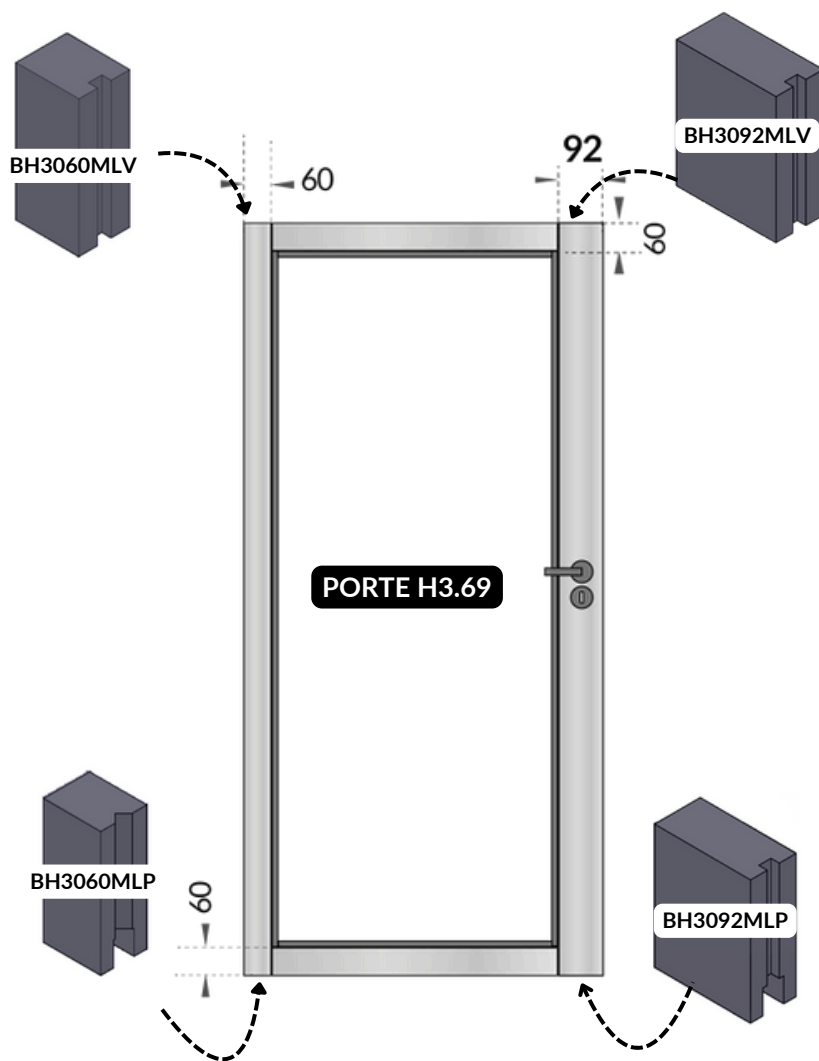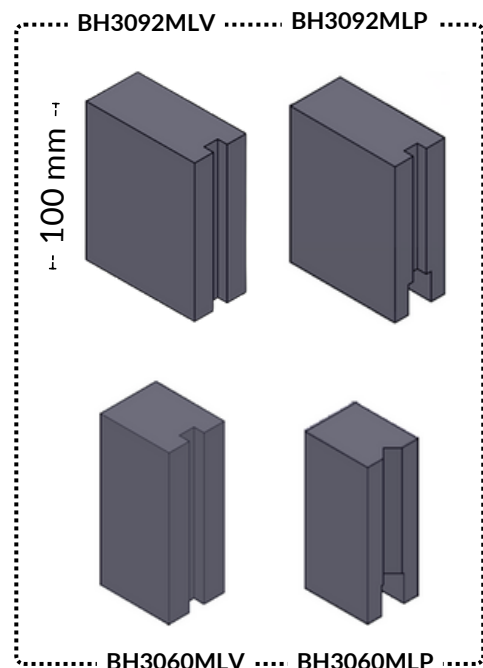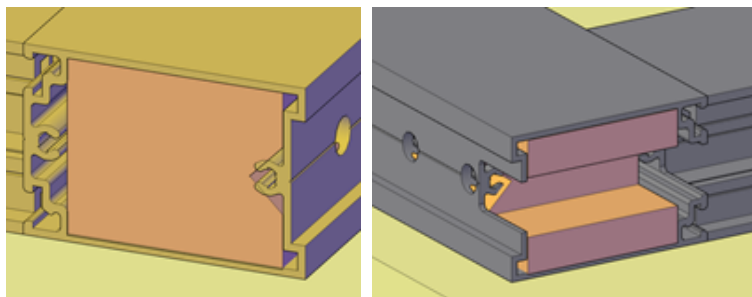


5- PLINTHE AUTOMATIQUE

- Mesurer la largeur réelle de la porte

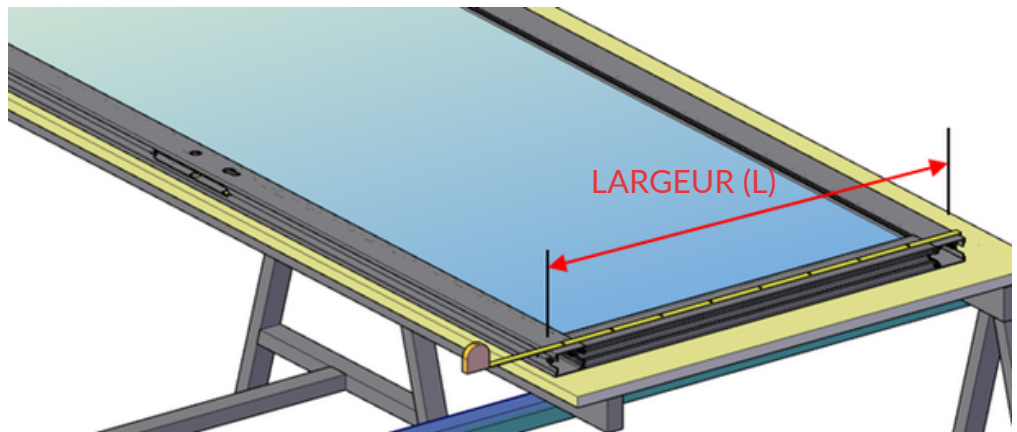


- Recouper la plinthe à la largeur de la porte - 8mm :

L-8mm

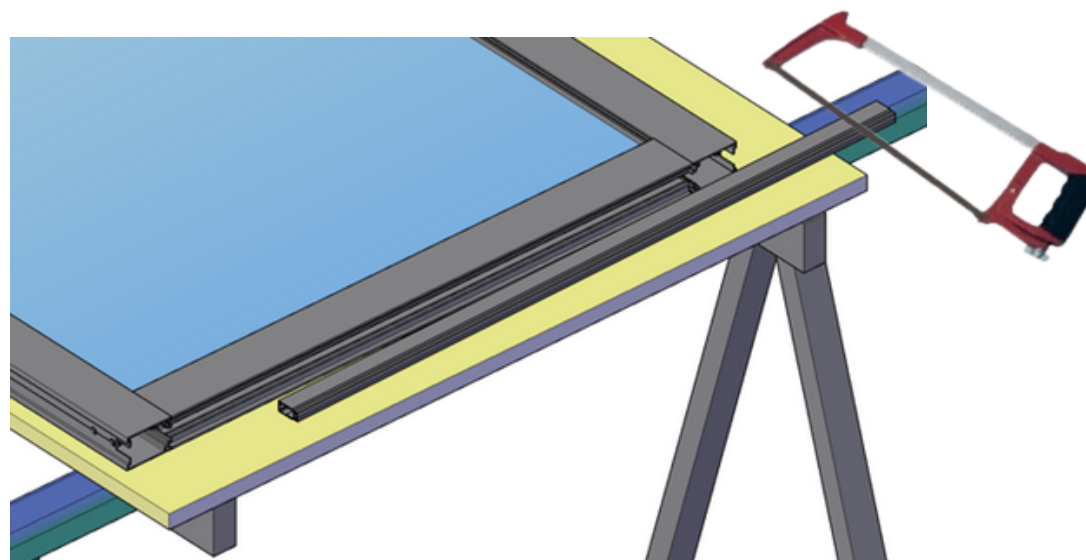


- Coller le plat Alu ou PVC sur le montant côté paumelle au double-face (équipé sur le plat).

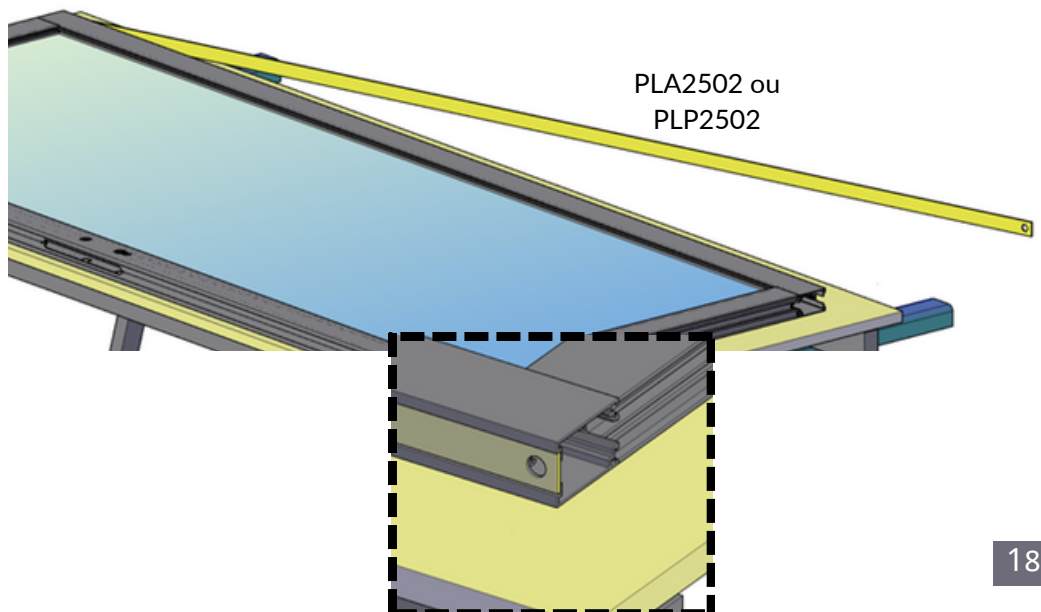


5- PLINTHE AUTOMATIQUE


- Engager la plinthe en biais en commençant par le téton de déclenchement à travers le trou d'usinage du plat 25x2

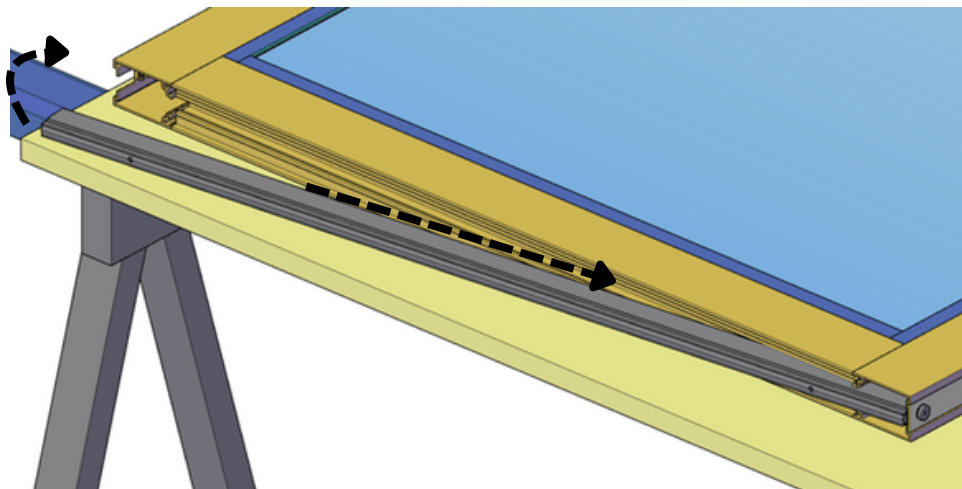

- Percer Ø3mm

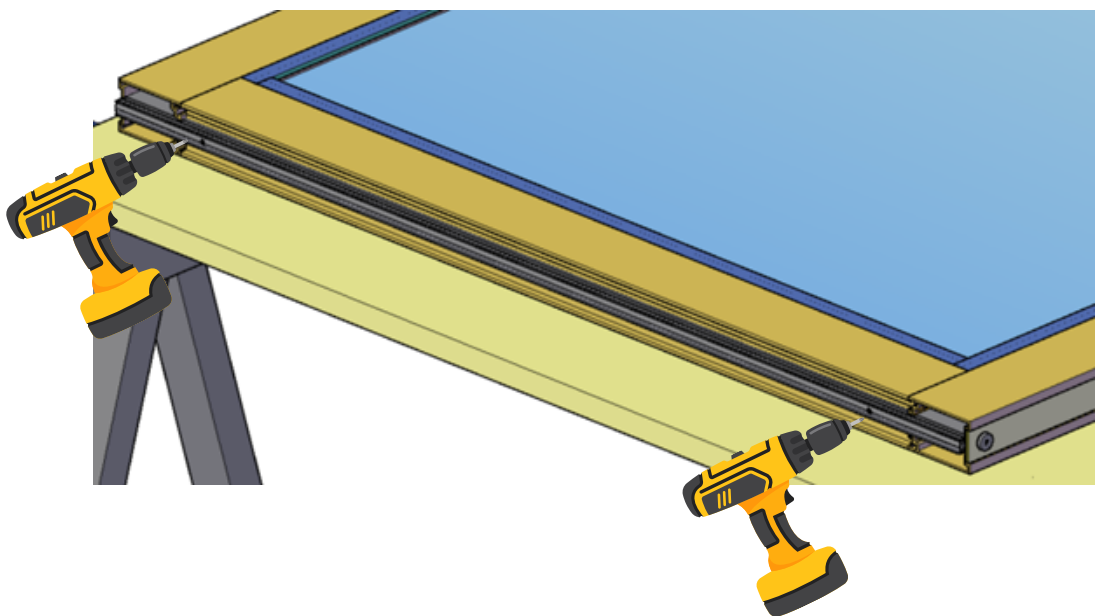


- Visser la plinthe avec les vis fournies sur le profil.

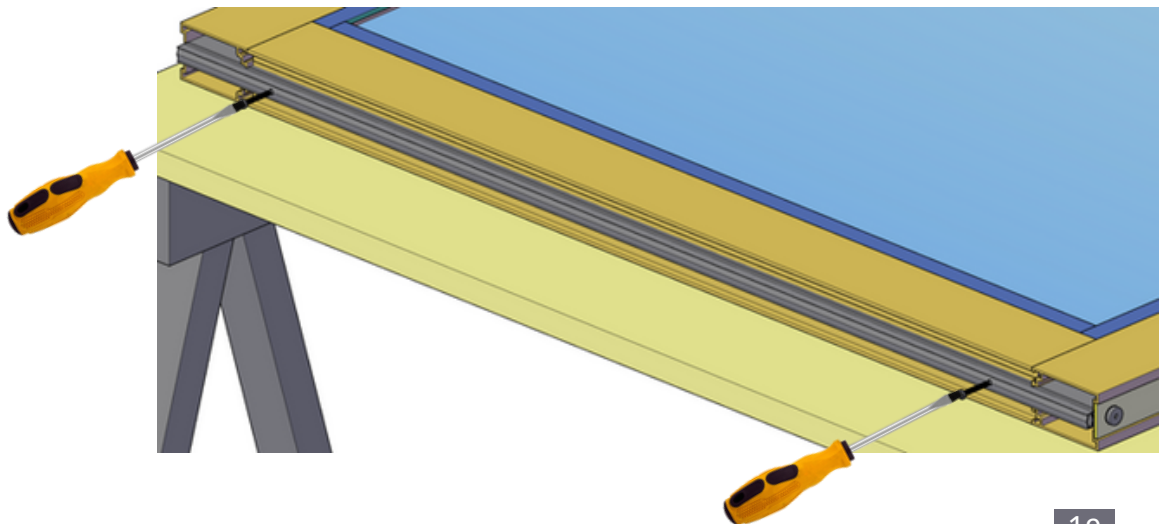

6- SERRURE


MONTAGE SUR SIMPLE PORTE

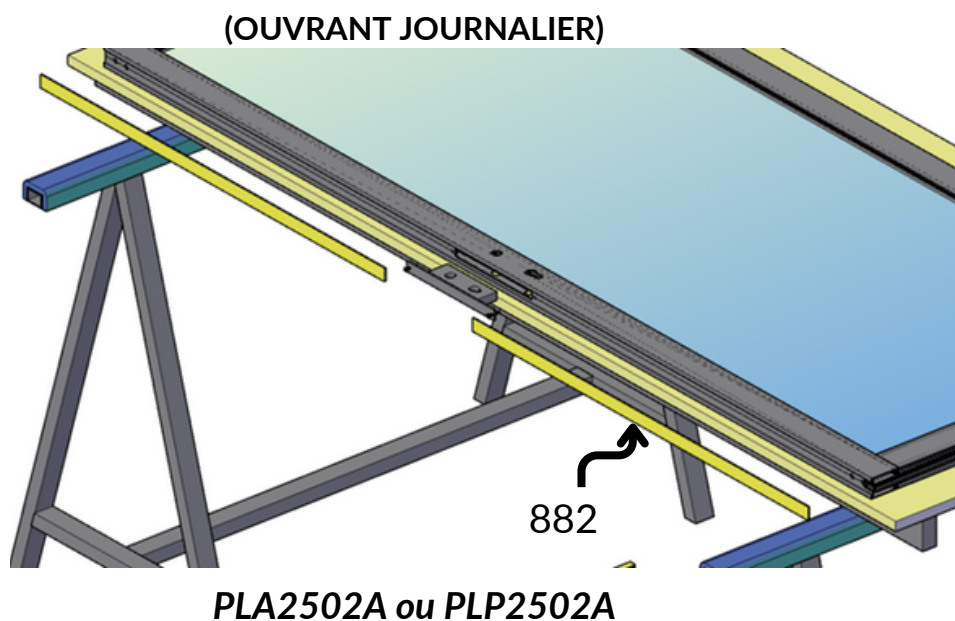

Monter le coffre de serrure dans la montant puis coller les plats de finition au dessus et au dessous de la t  ti  re.

MONTAGE SUR DOUBLE PORTE

Batt  e centrale H3037    monter sur chantier.

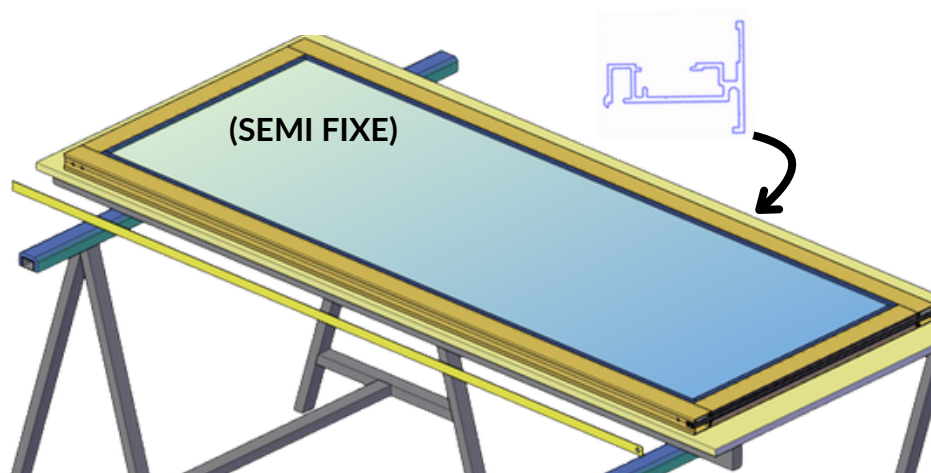

PLA2502A ou PLP2502A
Uniquement cot   Paumelle

Du cot   de la g  che, pas besoin du PLA2502A ou PLP2502A
C  est la batt  e centrale H3037 qui va venir en place.


7-OPTION : FERME-PORTE INVISIBLE (DORMA ITS96)

FPINVH3-D :

Porte Droite

FPINVH3-G :

Porte Gauche

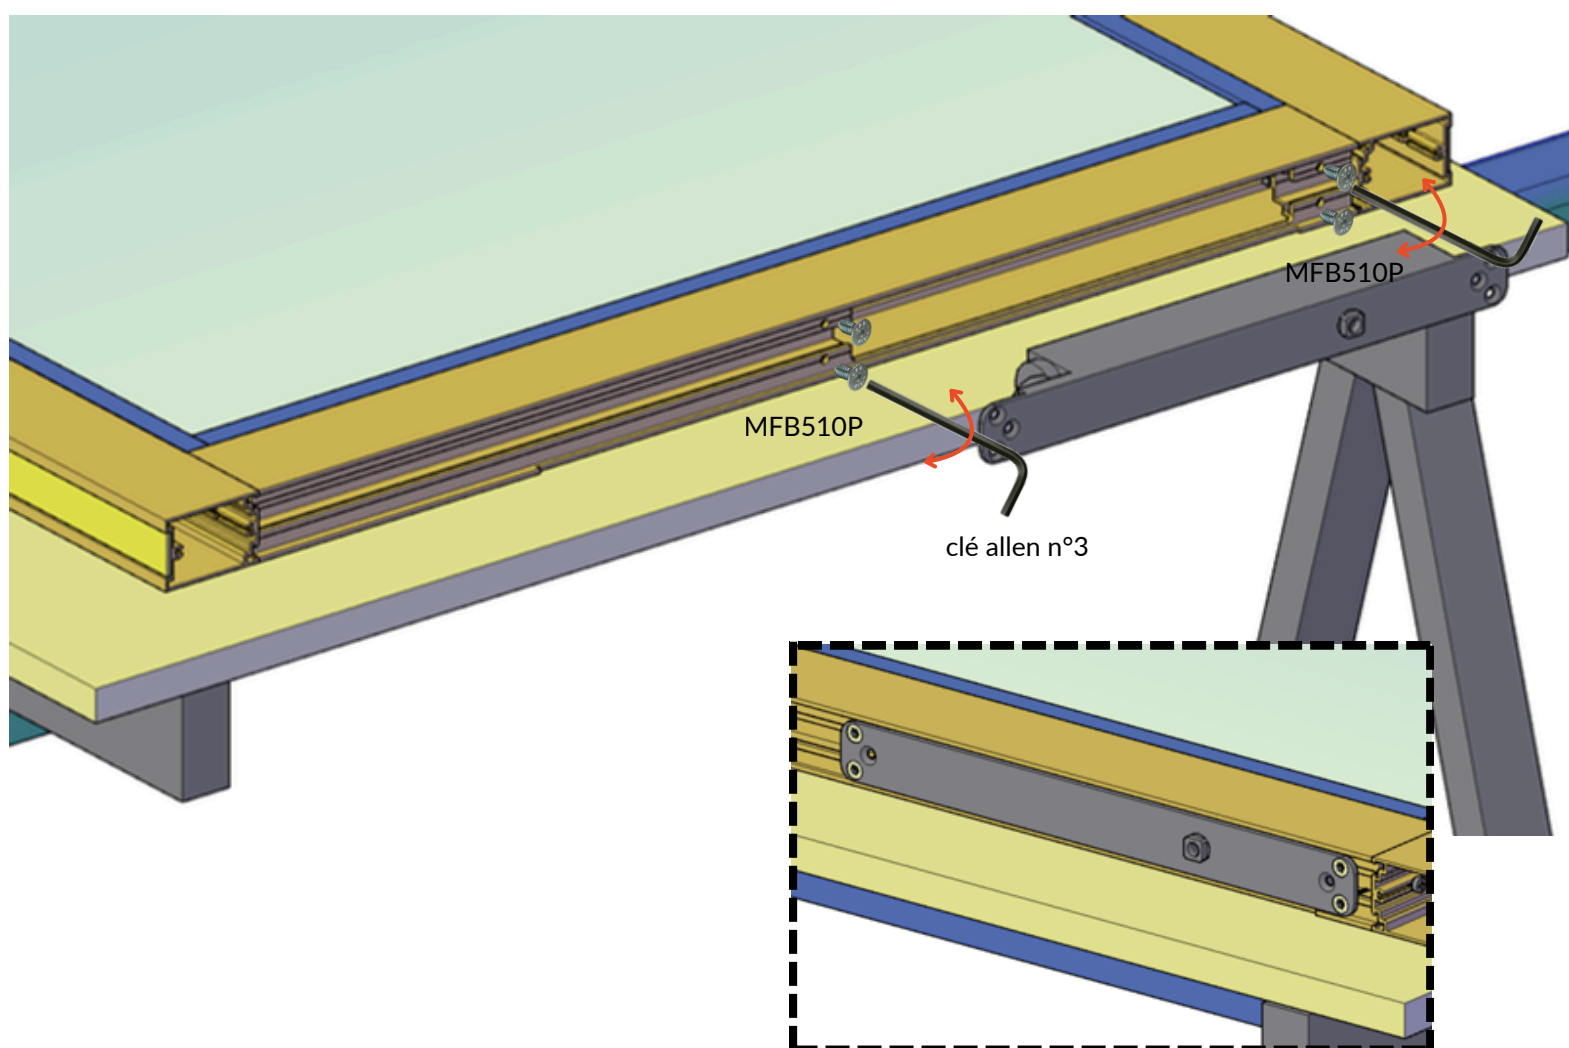

CHAIMITS96T

Pièce de chariot de guidage pour ITS96 à mettre dans la tête de battée avant son clippage lors de la pose de l'huissierie.

