


Bâti de Porte

pour H7T double vitrage

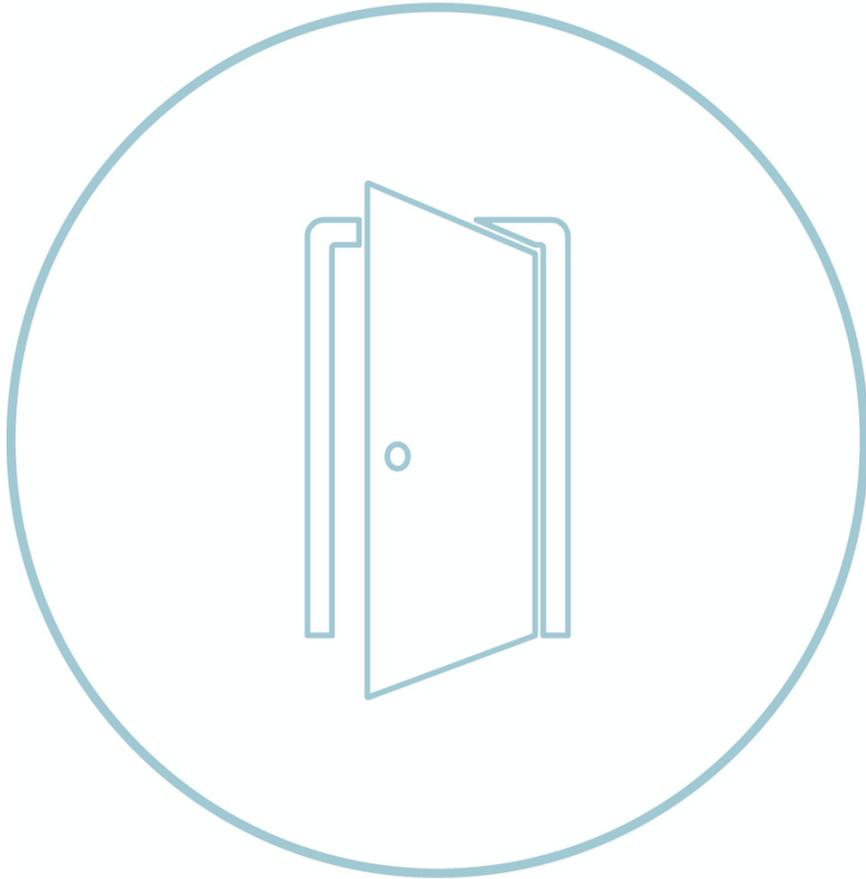

Notice de montage

Notice à respecter pour un montage
conforme à nos produits

Nombre de monteurs conseillés : 2



Matériel :

- 1 scie avec butée réglable
- 1 laser
- 1 maillet
- 2 cales en bois massif
- 1 visseuse

Limites techniques




Ht. maxi : 2800 mm / Lg. maxi : 1082 mm
Ht. mini imposte vitrée : 250 mm
Poids maxi de la porte : 55 kg




PROFILS & ACCESSOIRES


H7BTDV

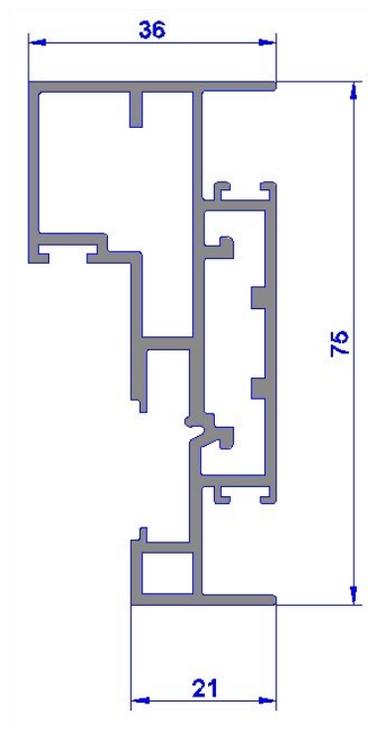


KITEQH7BT

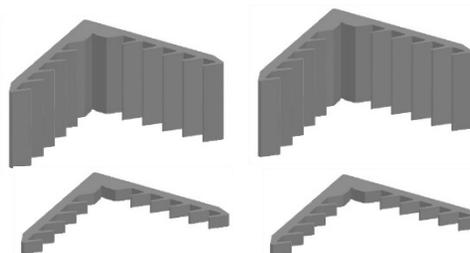

P19AGB-1040X40

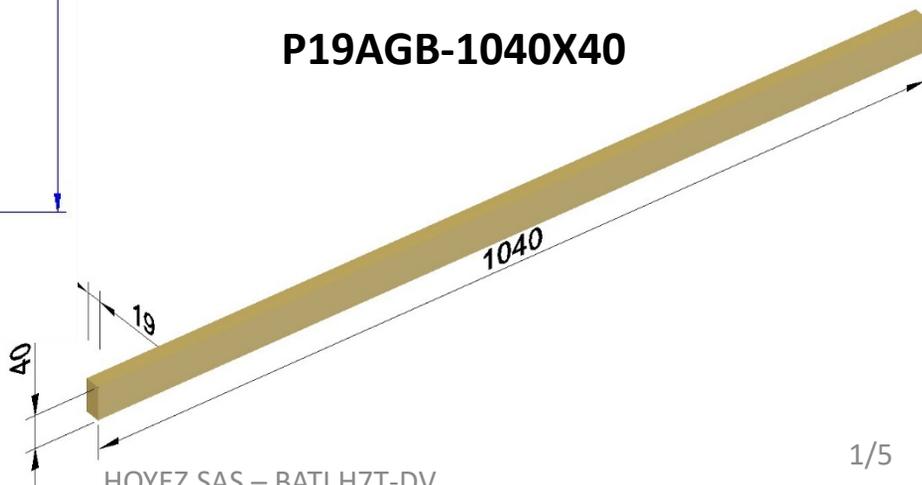


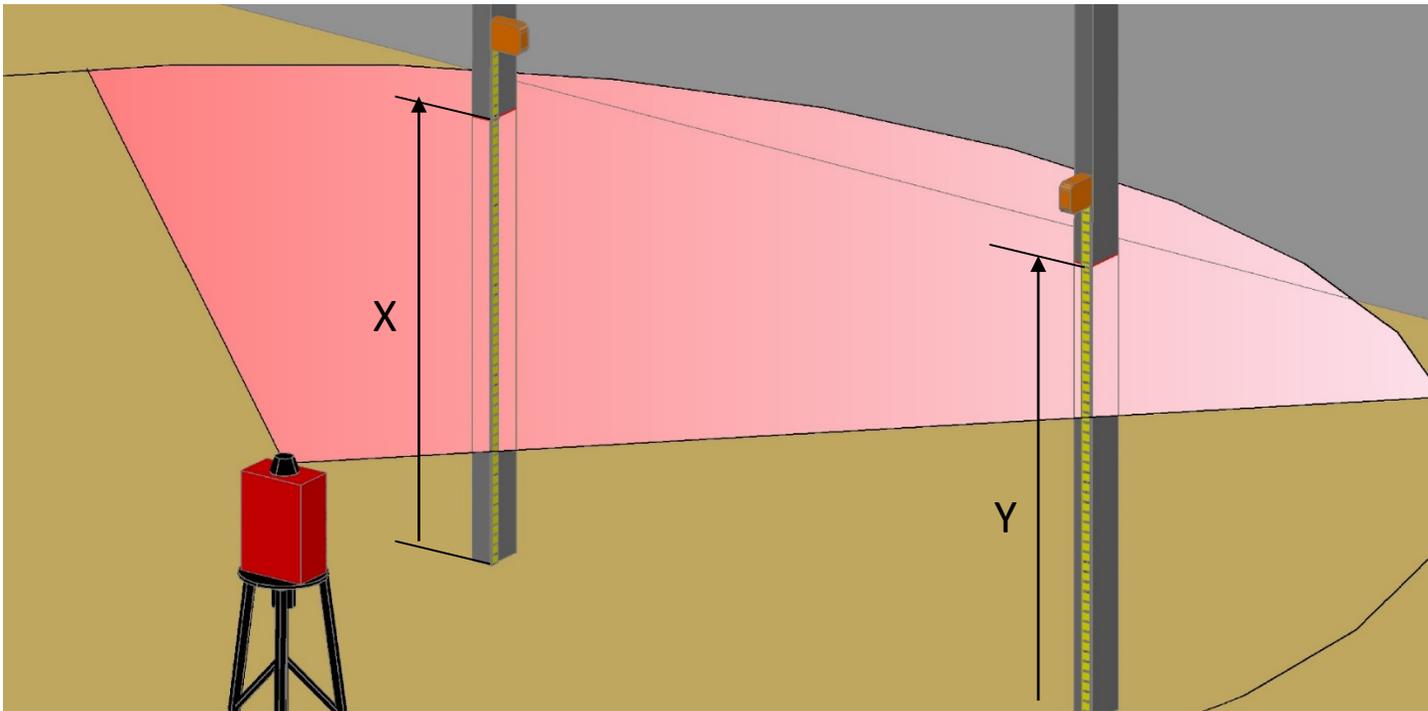

Relever les cotes X et Y (voir schéma)

Cas 1 : $X=Y$ 2 possibilités

1. Bâti livré en sur-longueur : recouper les 2 hauteurs de 10 mm en partie basse

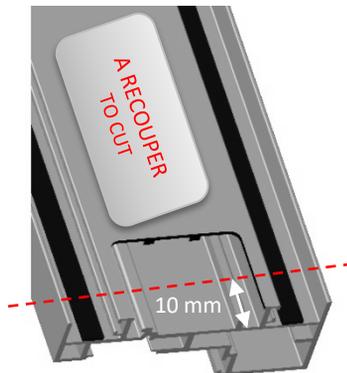

2. Bâti livré à dimension : Assemblez le bâti



Cas 2 : $X \neq Y$ 2 possibilités



1. Si la différence entre les cotes relevées est supérieure à 10 mm : le montage du bâti est impossible dans de bonnes conditions


2. Si la différence entre les cotes relevées est inférieure ou égale à 10 mm :

- repérer le **point haut** qui se situe sur la **plus petite côte**
- Identifier s'il est placé coté paumelle ou coté serrure
- Recouper par le bas de 10 mm le montant coté point haut
- Recouper l'autre montant de la valeur $(10-Z)^*$ par le bas

*Z = valeur positive obtenue par $(X-Y)$ ou $(Y-X)$

ASSEMBLAGE DU BÂTI

Insérer les joints de vitrage dans les gorges des profils (Fig.1)

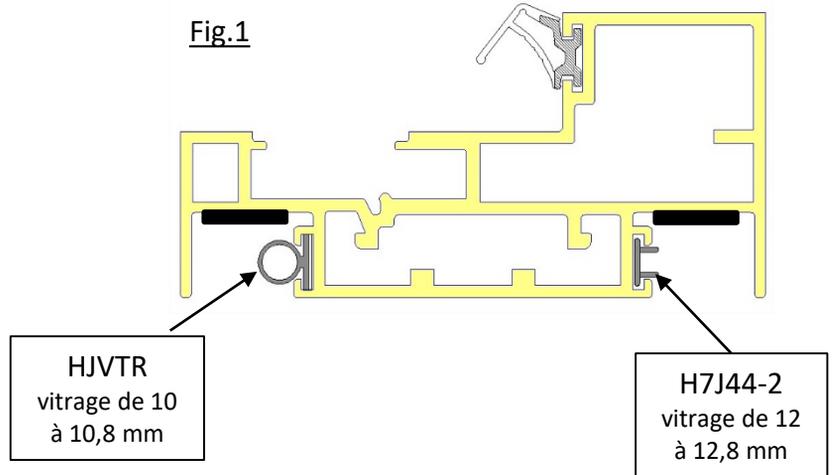

Insérer les équerres du KITEQH7BT dans chacun des montants (Fig.2)


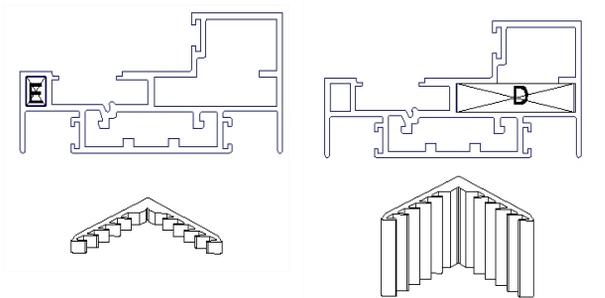


Fig.2

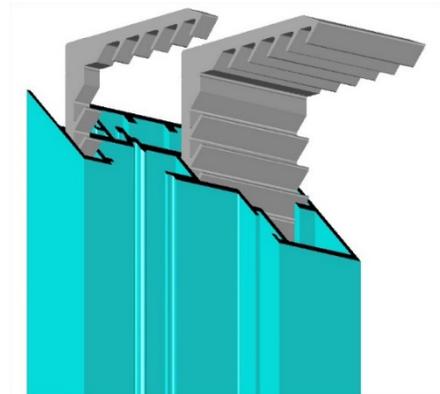

Poser les profils sur une surface plane (protéger le support pour ne pas altérer les profils)

Insérer la tête du bâti dans les équerres (Fig.3)

Frapper avec le maillet sur les cales en bois jusqu'à ce que tête de bâti et traverse se rejoignent (Fig.4)

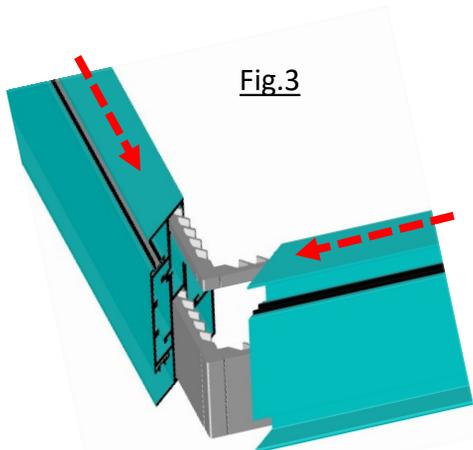


Fig.4




MISE EN PLACE DE LA LATTE EN BOIS EN PARTIE BASSE

Mesurer dans le haut du bâti la dimension entre profil.


Exemple :

Porte = 930 mm


Cote mesurée = 940 mm

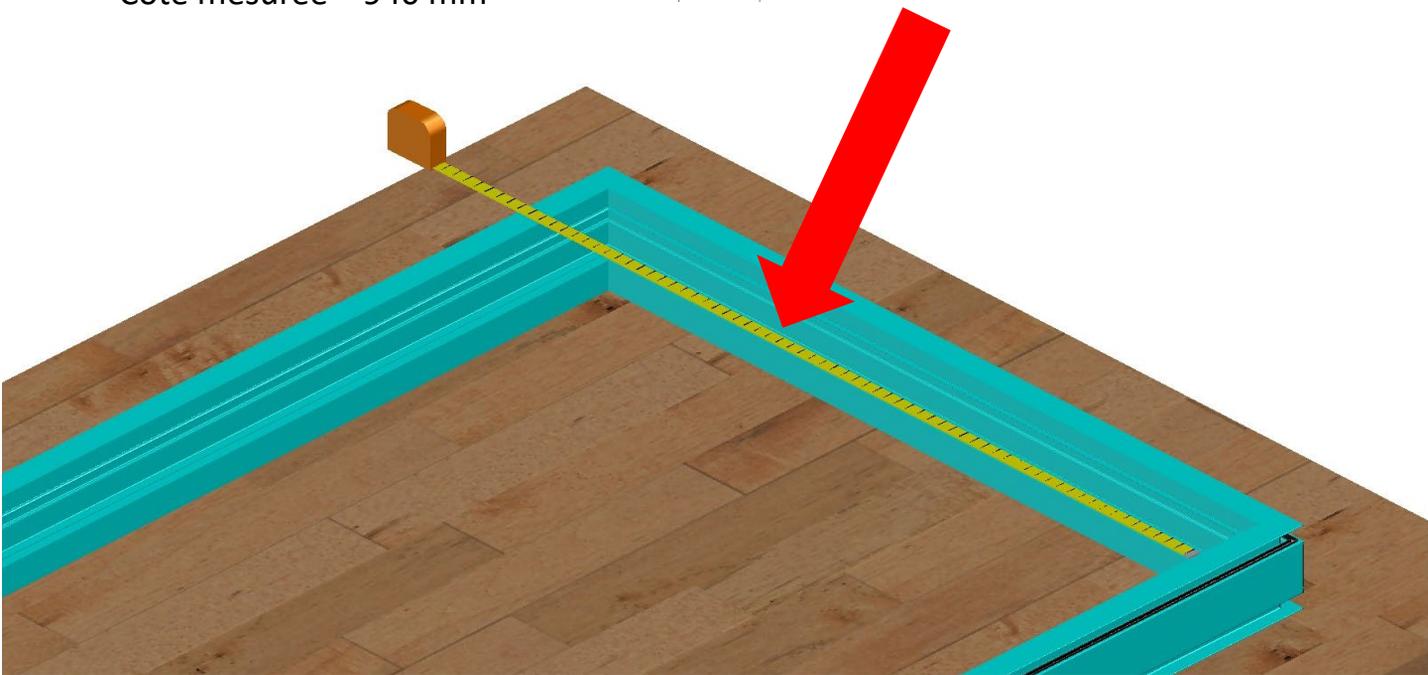

Latte en bois de 1040 mm fournie :
recoupez à la cote mesurée


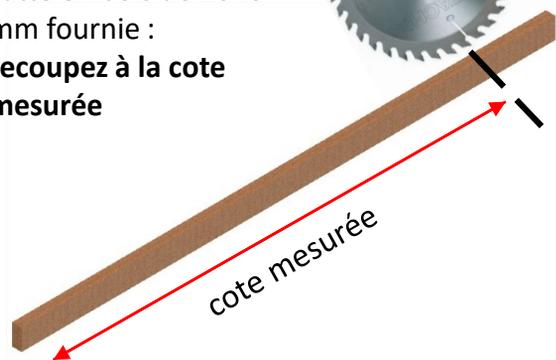


Positionner la latte en bois dans le bas du bâti


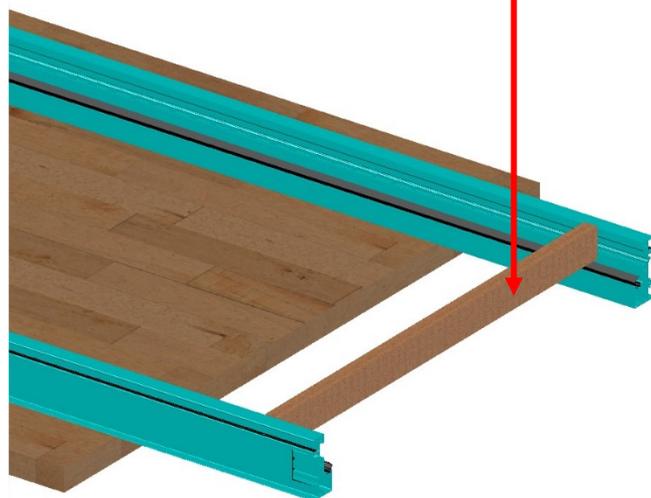


MISE EN PLACE DES ÉQUERRES H7100P EN PIED DE BÂTI

Insérer l'équerre H7100P dans chaque hauteur en partie basse

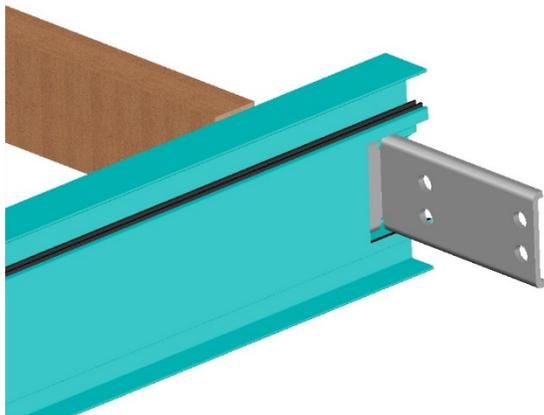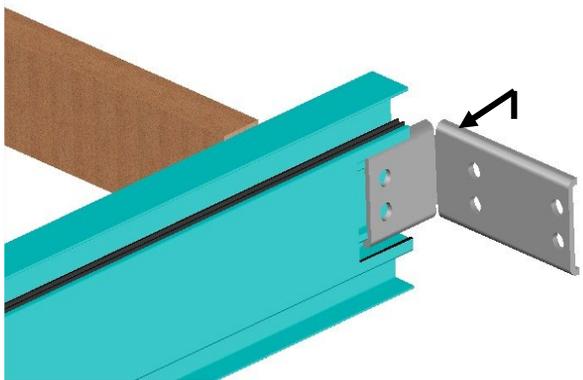

Redresser le bâti et le mettre en place

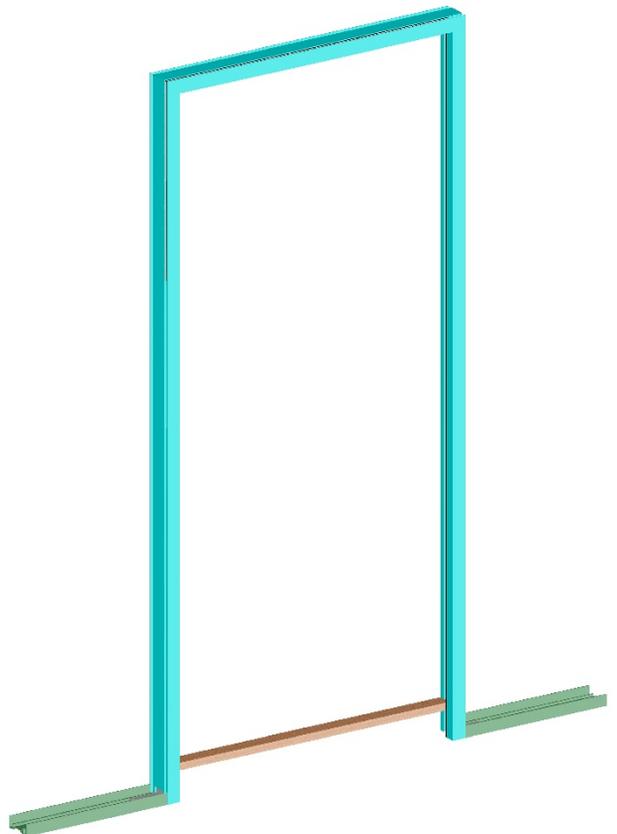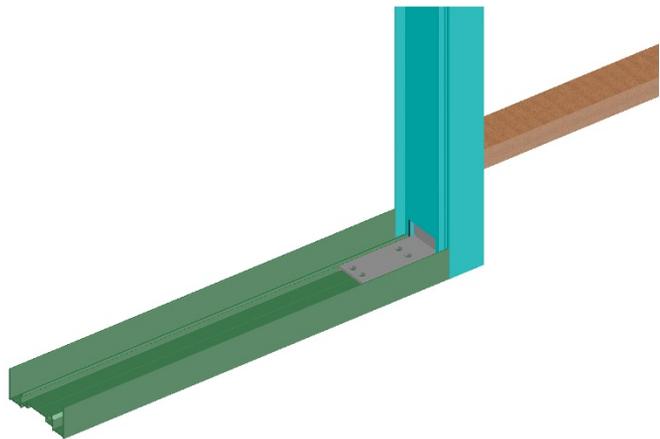



HOYEZ SAS
71 rue de Lille
F. 59710 Avelin
T. +33 (0)3 28 55 11 55

hoyez@hoyez.com
www.hoyez.com

