

# PAUMELLES STANDARD

PAU60\_PAU60L

POUR PORTE  
BATTANTE :

H3

Tertial

Linéal

Bois

## Notice de Montage

Notice à respecter pour un montage  
conforme à nos produits


03/2020



Nombre de monteurs  
conseillés : 1



1 mètre / 1 visseuse / clé BTR n°3 /  
1 maillet PVC

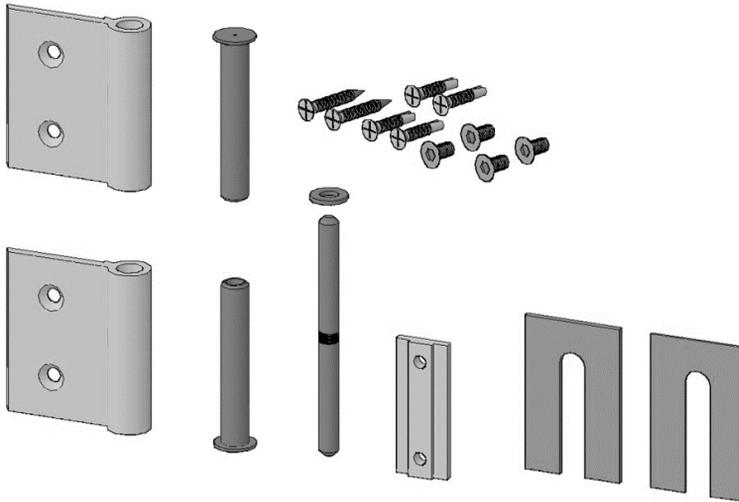

## Porte : H3, LINEAL, Bois

Nombre de paumelles  
en fonction des limites  
dimensionnelles

Nb paumelles	Dimensions porte (mm)
4	lg ≤ 930 ht ≤ 2440
5	lg ≤ 930 ht ≤ 2950
5	lg ≤ 1030 ht ≤ 2740
6	lg ≤ 1030 ht ≤ 2950

## Porte : TERTIAL

Nombre de paumelles  
en fonction des limites  
dimensionnelles

Nb paumelles	Dimensions porte (mm)
4	lg ≤ 930 ht ≤ 2950
4	lg ≤ 1030 ht ≤ 2550
5	lg ≤ 1030 ht ≤ 2950

**Porte : H3, LINEAL, Bois**

**Porte : TERTIAL**



**6 PAUMELLES**

**5 PAUMELLES**

**4 PAUMELLES**

**4 PAUMELLES**

**5 PAUMELLES**

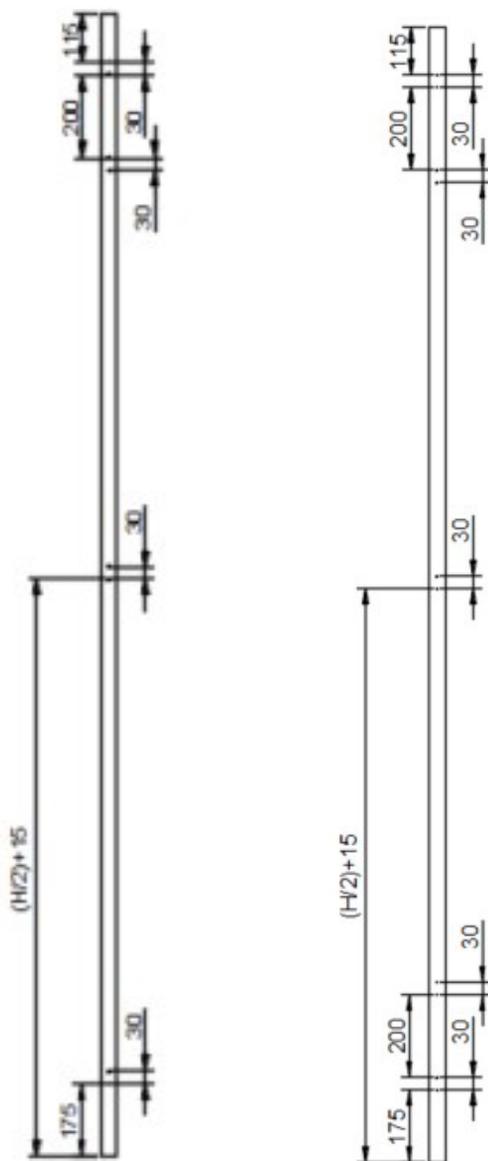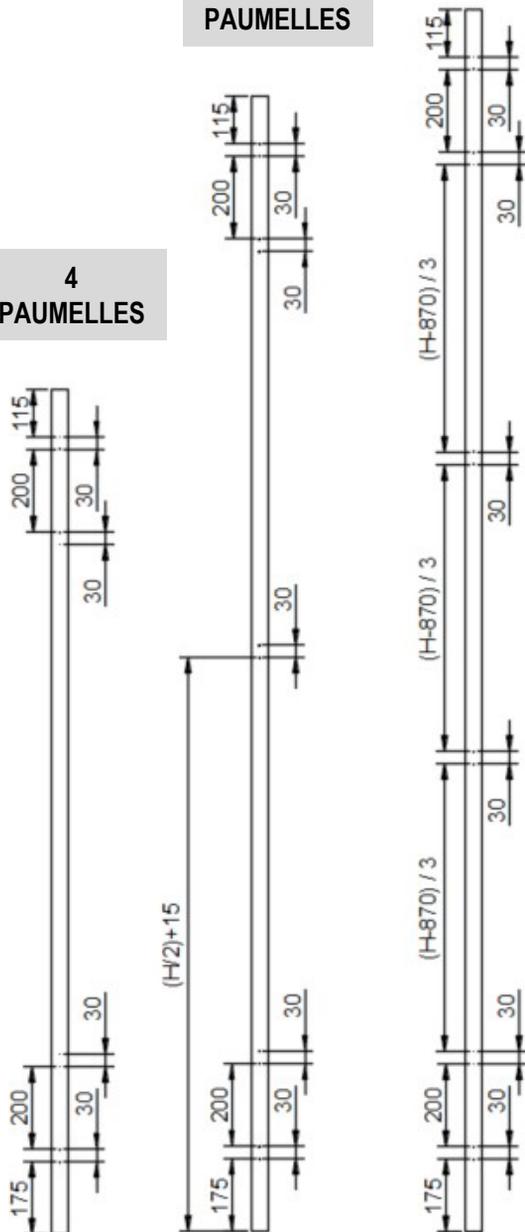

**Portes Tertial et Lineal : pré-perçage d'usine effectué**


**Portes Bois et H3 : percer dans l'axe de l'épaisseur de la porte (conseil pré-percer : diamètre 3,5 mm)**





**Repérez la paumelle du bas : elle possède 3 perçages au lieu de 2 !!**

# Assemblage de la paumelle en fonction du sens de Porte

## PORTE POUSSANT DROIT

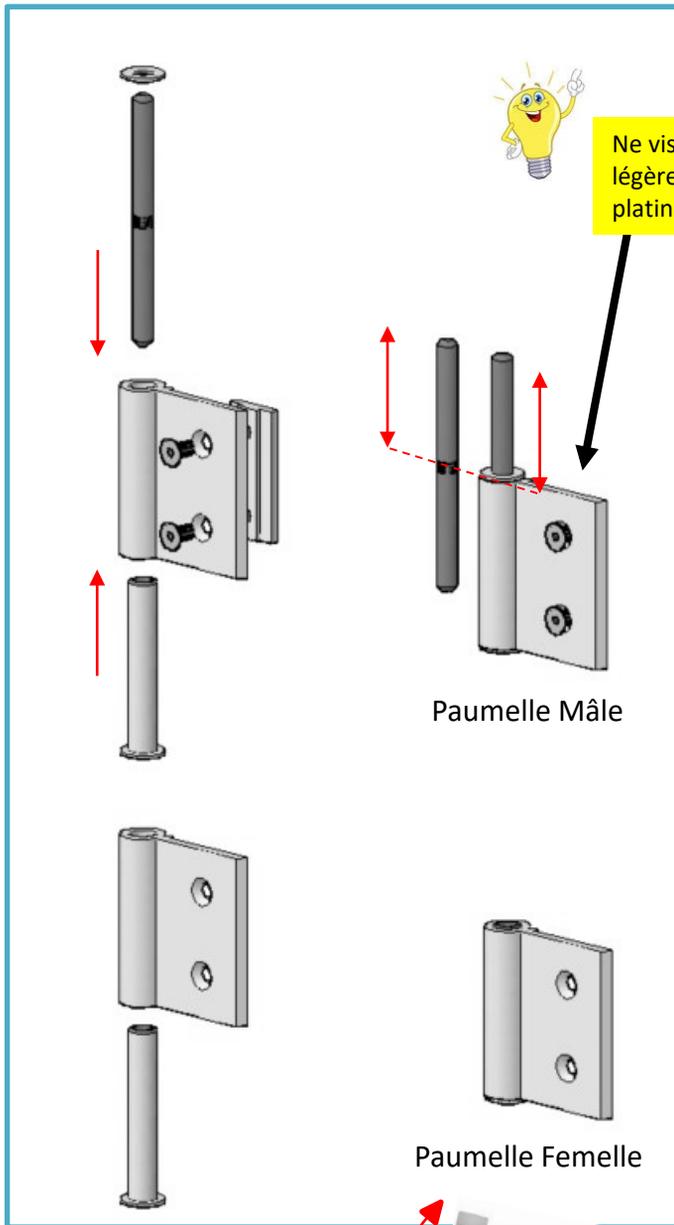


## PORTE POUSSANT GAUCHE

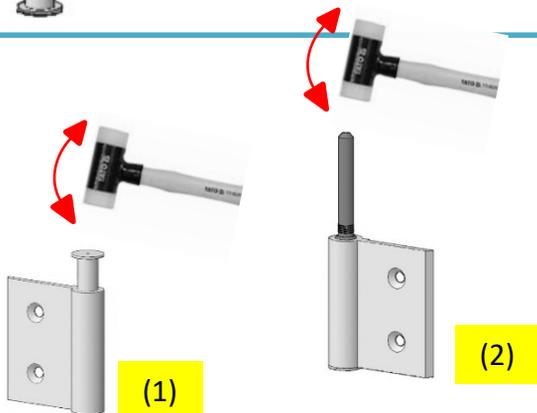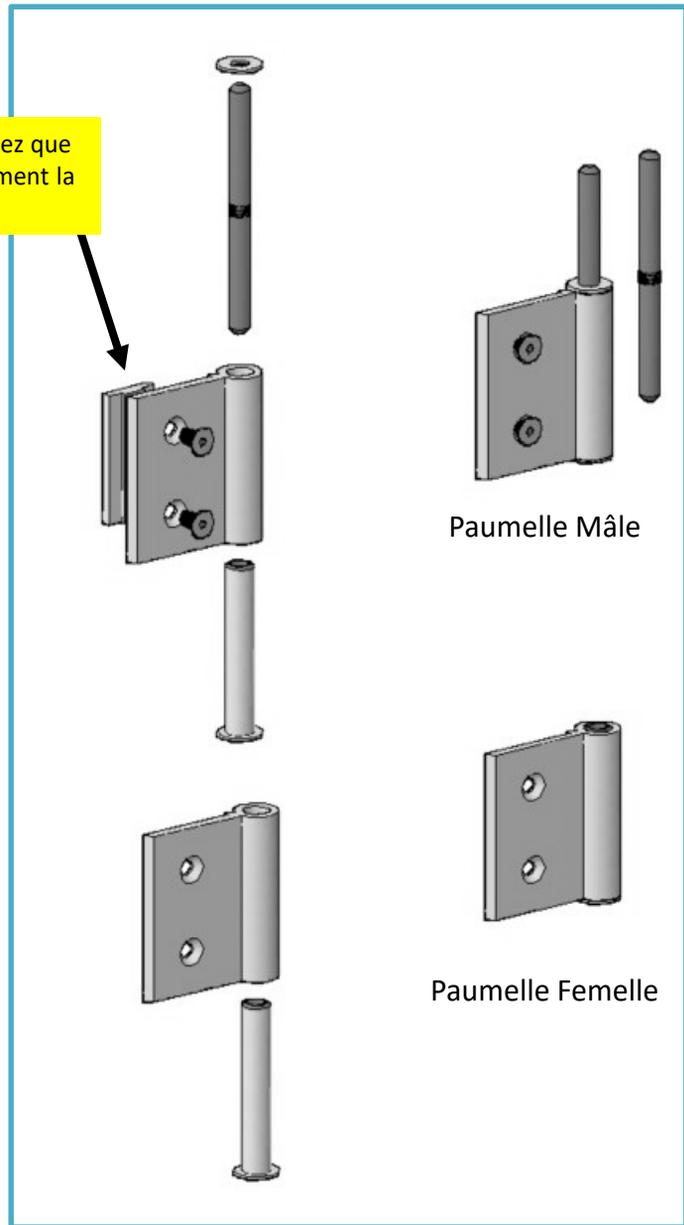


Si besoin : utiliser le maillet pour  
(1) enfoncer la buselure  
(2) puis l'axe dans la buselure

## Engager les paumelles mâles dans la feuillure de l'huissérie

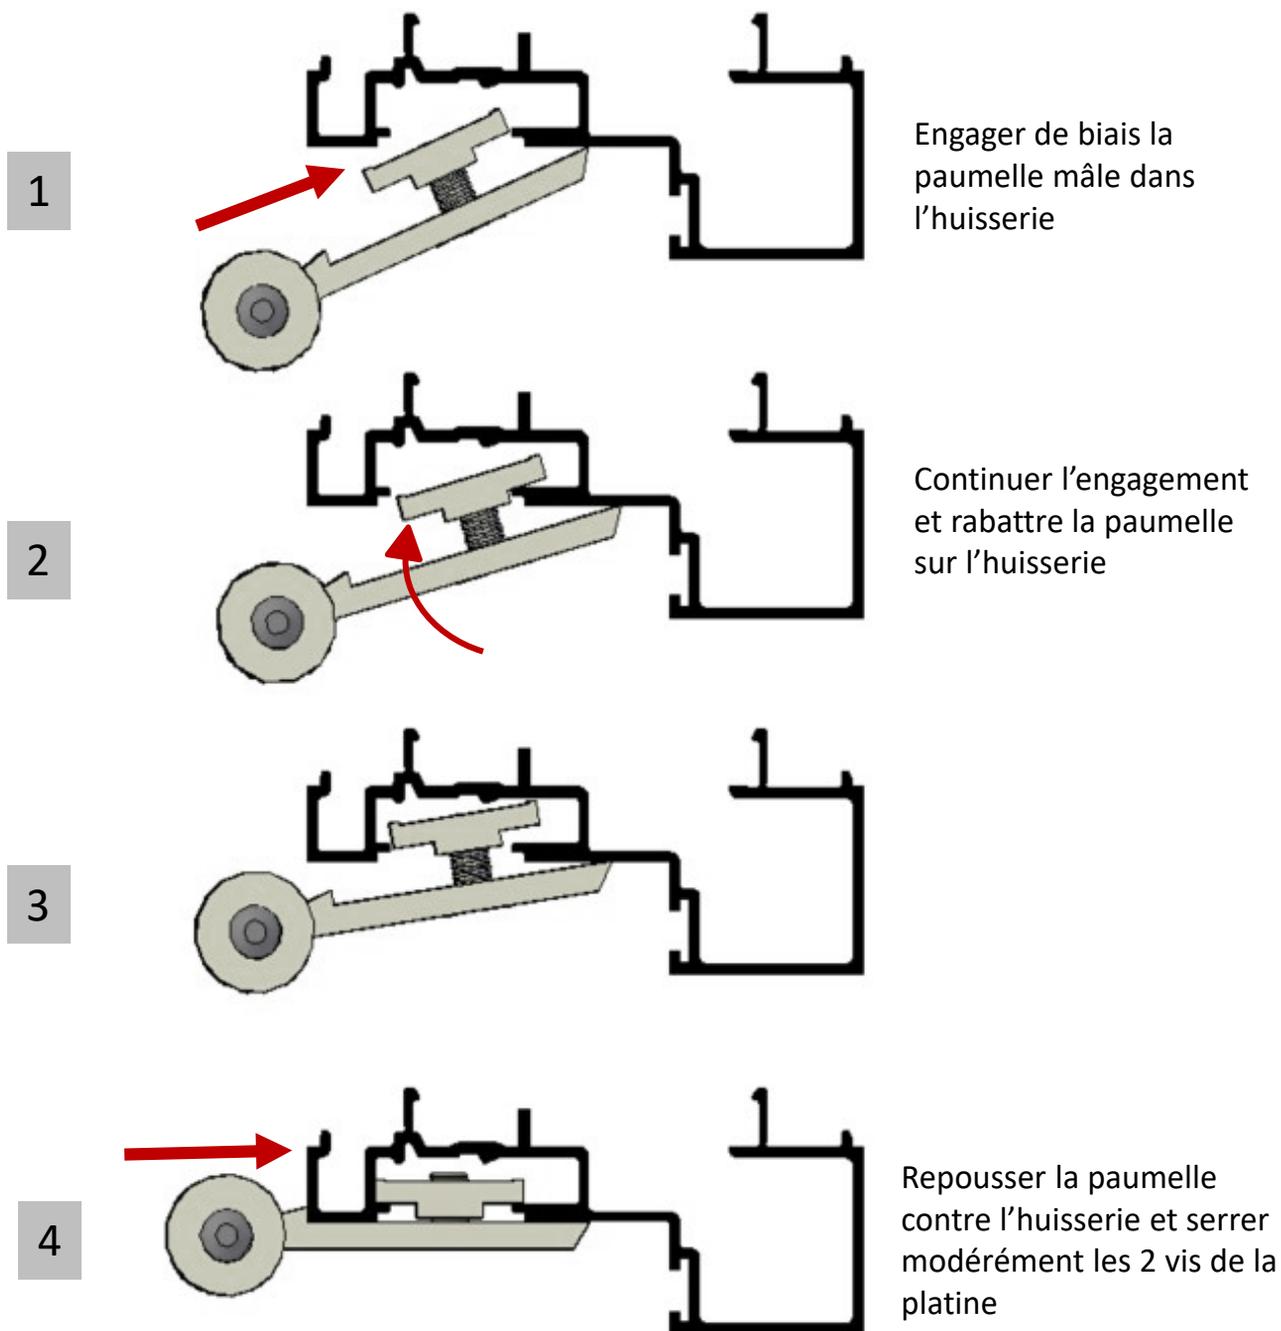

## Fixer les paumelles femelles sur la porte selon procédure page 3

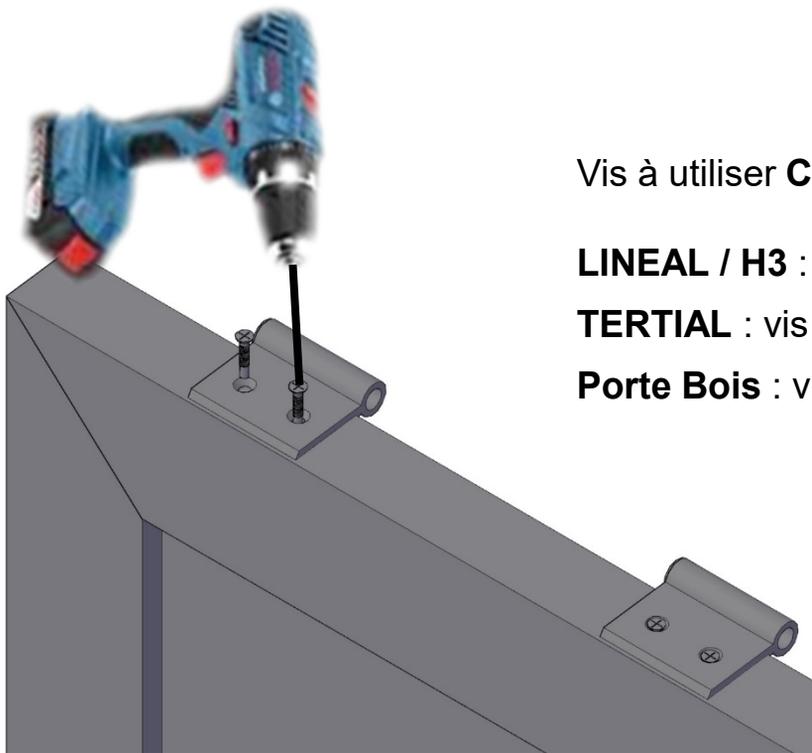


Vis à utiliser **CÔTÉ PORTE** :

**LINEAL / H3** : vis autoforante 25x4,8

**TERTIAL** : vis métaux 10x5

**Porte Bois** : vis bois 30x5

## Accrochage de la porte

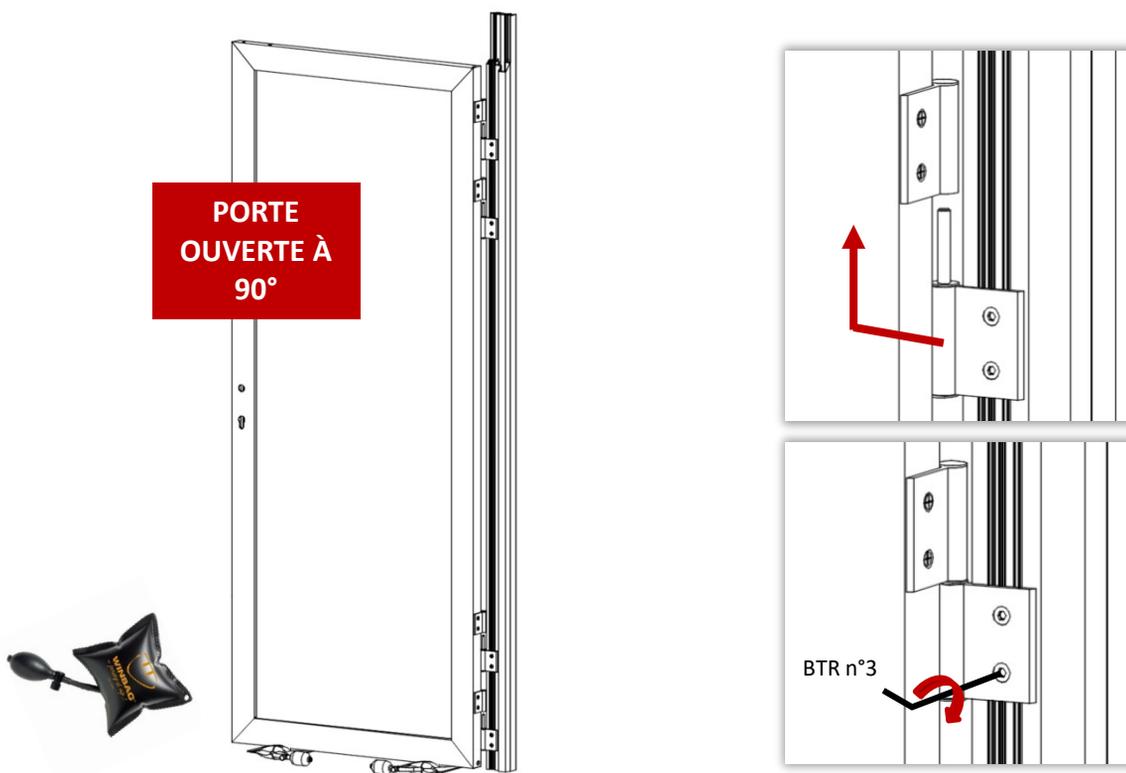



## Fixer la battée sur le montant côté paumelles

**Une fois tous les réglages effectués et vérifié :**

- jeux entre la porte et les battées
- jeu sous la porte
- fonctionnement correct de la porte

Fixer IMPERATIVEMENT la battée sur le montant au dessus et au dessous de chaque paumelle mâle.

Pas de vissage requis sur le bâti HT et sur le bâti H7BTDV

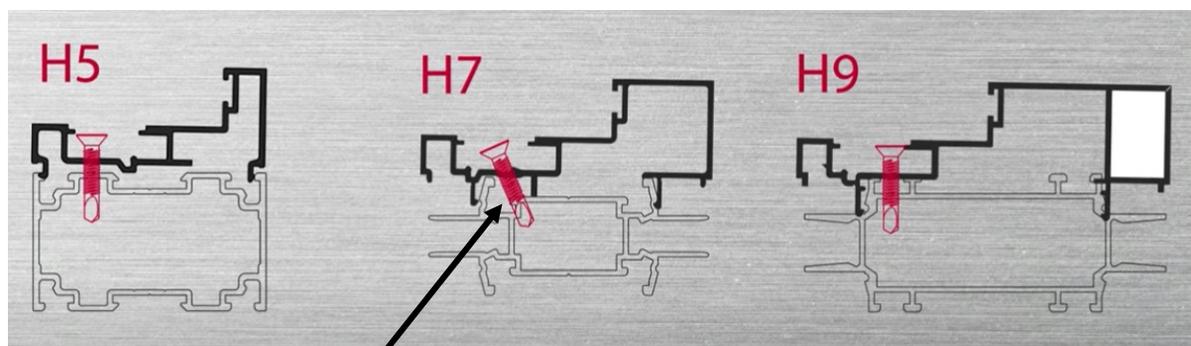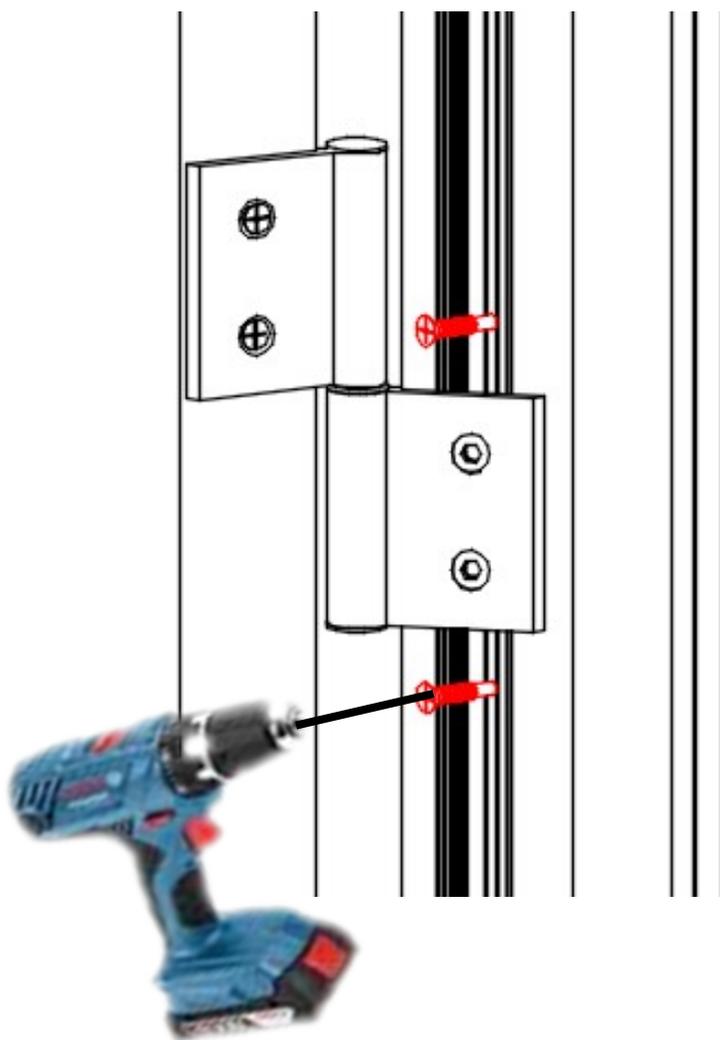

Dans la cloison H7 : visser en biais pour éviter que la vis ne tombe dans le couvre joint.