


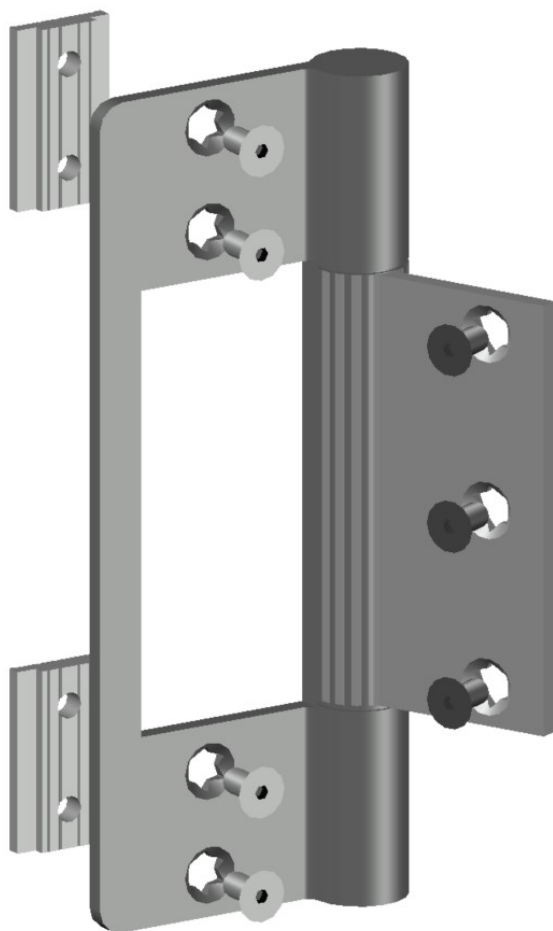

PAUMELLES INOX

PAUSW160-IM

**POUR PORTE
BATTANTE :**

H3

Tertial

Linéal

Bois

Notice de Montage

Notice à respecter pour un montage
conforme à nos produits

01/2021




Nombre de monteurs
conseillés :

2



1 mètre / 1 visseuse / clé BTR n°3 /
1 maillet PVC/ Coussins gonflables

kit : PAUSW160-IM

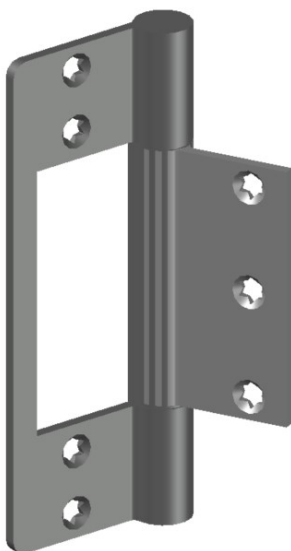

x5



Vis autoforante 4,8x25 (LINEAL / H3)

x7



Vis à métaux 5x10 (TERTIAL)

x3



Vis bois 5x30 (Porte Bois)

x2




**Porte : H3, LINEAL, Bois,
TERTIAL**

**Nombre de paumelles
en fonction des limites
dimensionnelles**

Nb paumelles	Dimensions porte (mm)
2	lg ≤ 1030 ht < 2350
3	lg ≤ 1030 2350 ≤ ht ≤ 2950

Position des paumelles sur la porte en fonction de leur quantité

Porte : H3, LINEAL, Bois, TERTIAL

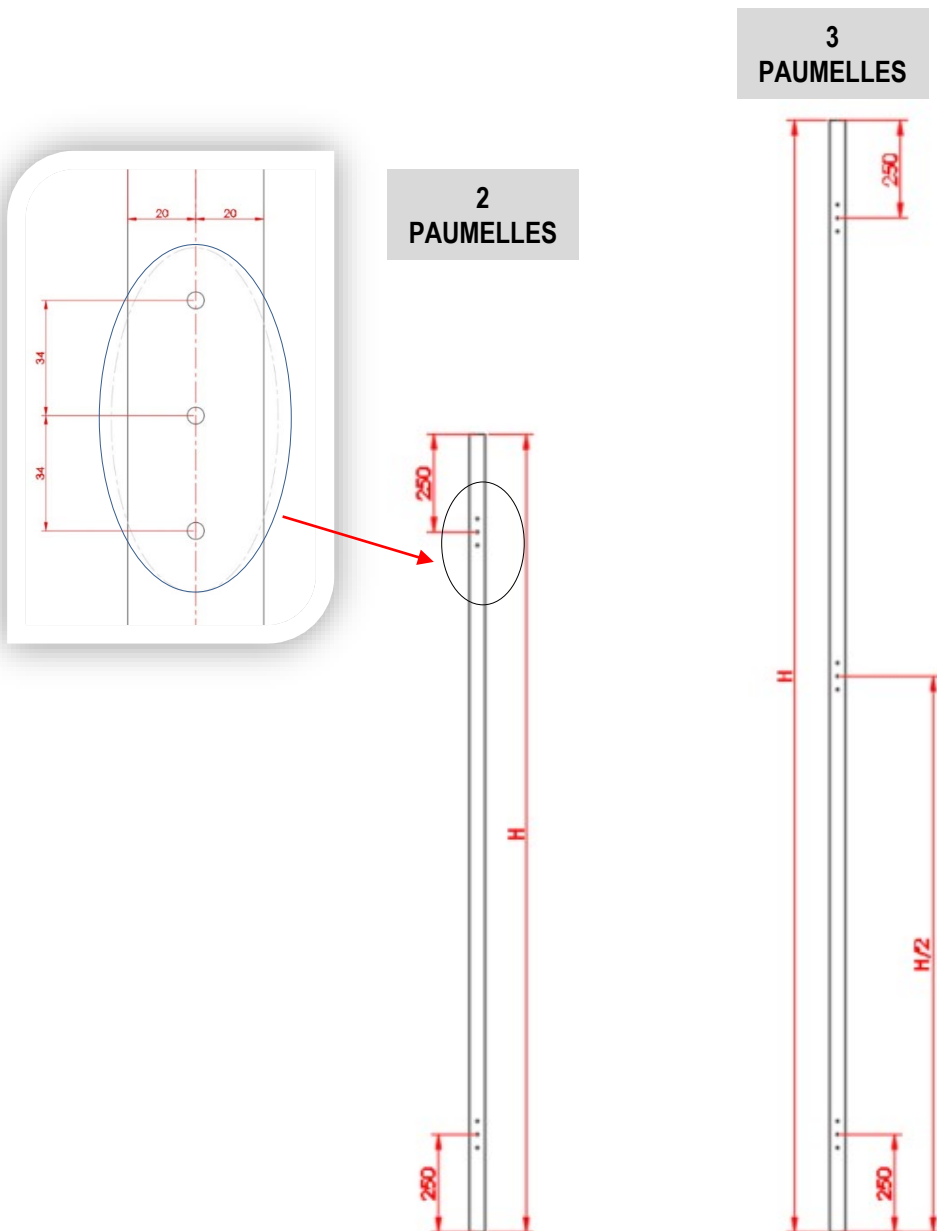


Portes Tertial et Lineal : pré-perçage d'usine effectué

Portes Bois et H3 : percer dans l'axe de l'épaisseur de la porte (conseil pré-percer : diamètre 3,5 mm)


Assemblage de la platine sur la paumelle

Serrer très légèrement les vis à métaux 5x10 sur la platine

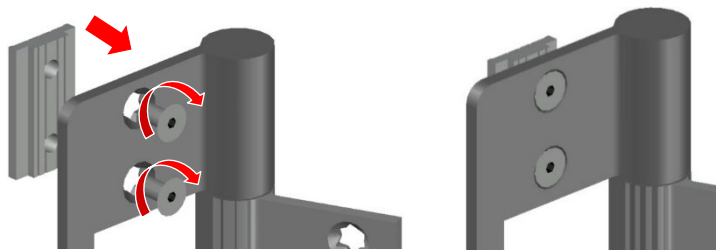


Montage de la paumelle sur l'hubriserie

1

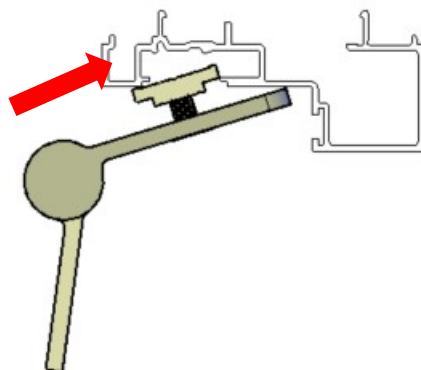


Engager de biais la paumelle dans l'hubriserie

2

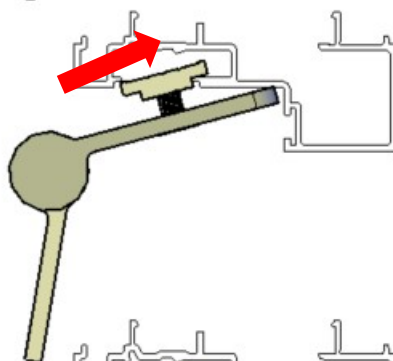


Continuer l'engagement et rabattre la paumelle sur l'hubriserie

3

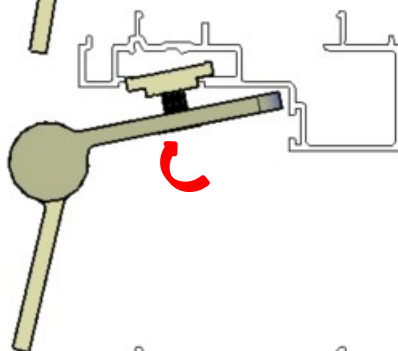


Repousser la paumelle en mettant la platine contre l'hubriserie et serrer modérément les 2 vis de chaque platine


4

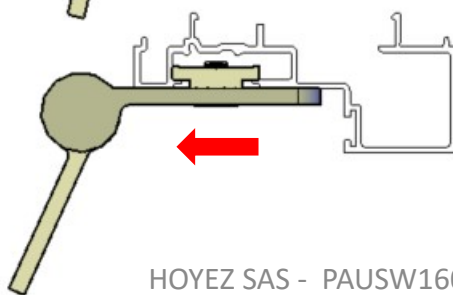

**PORTE
OUVERTE À
90°**

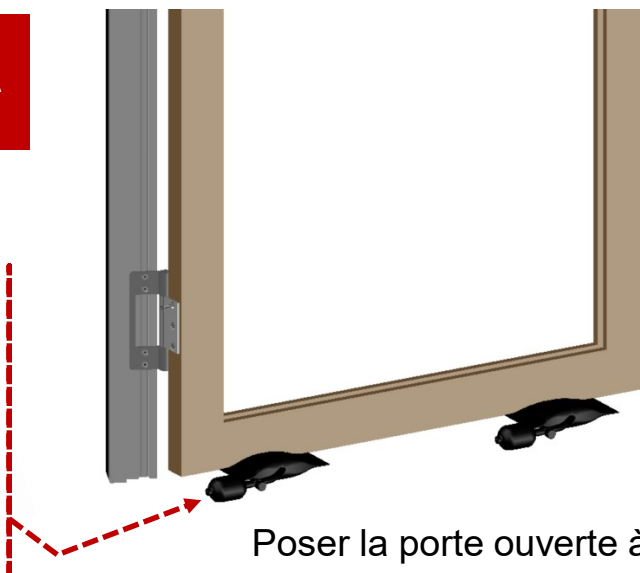

Poser la porte ouverte à 90°
sur des coussins gonflables

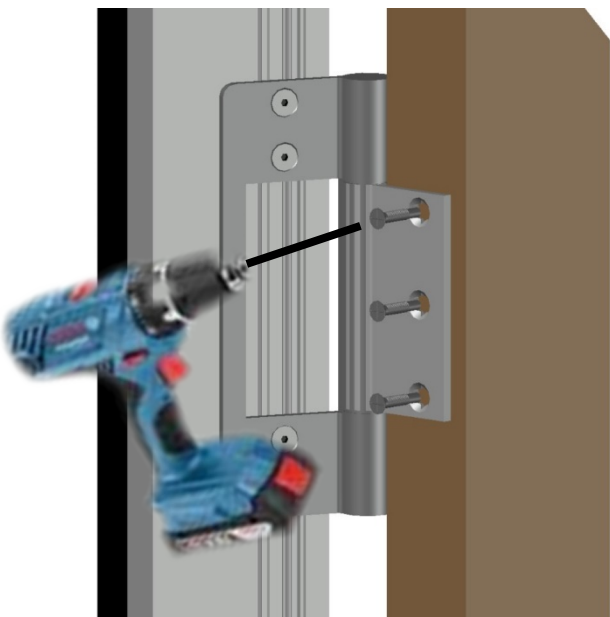


Vis à utiliser **CÔTÉ PORTE** :



LINEAL / H3 : vis autoforante 4,8x25



TERTIAL : vis métaux 5x10



Porte Bois : vis bois 5x30


Fixer la battée sur le montant côté paumelles

Une fois tous les réglages effectués et vérifié :

- jeux entre la porte et les battées
- jeu sous la porte
- fonctionnement correct de la porte

Fixer **IMPERATIVEMENT** la battée sur le montant au dessus et au dessous de chaque paumelle mâle.

Pas de vissage requis sur le bâti HT et sur le bâti H7BTDV

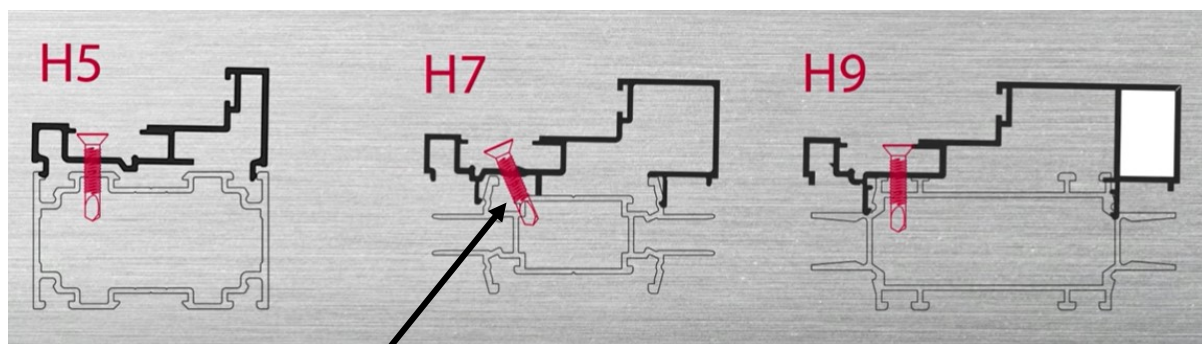

Dans la cloison H7 : visser en biais pour éviter que la vis ne tombe dans le couvre joint.